

SAMSUNG

# 삼성애니콜

## SPH-B2000 사용설명서

- 사용 전에 **안전**을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KTF 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)을 참조하세요.

English Quick Guide see page 116



## 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 110쪽)



경고

### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

**배터리 사용 시 주의하세요.**

- 강한 충격을 주거나 뽕족한 것으로 돌지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

**폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

**비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

**운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.**

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

**병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

**휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

**휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.**

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

**올바른 안테나 사용법을 알아두세요.**

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워주세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

**젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.**

- 감전이 될 수 있습니다.

**휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.**

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

**사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.**

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

**액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.**

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

**휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.**

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

**공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.**






































- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.





■ 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. <b>꼭! 읽어주세요.</b>	-----	기본 사용법
■ 전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	-----	전화 사용법
■ 위성 DMB 방송 시청 방법에 관한 기능을 설명하고 있습니다.	-----	디지털 멀티미디어 방송 사용법
■ 카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	-----	카메라 사용법
■ 휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	-----	메뉴 사용법
■ 안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.	-----	부록



## 사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

### ● 버튼 표시 방법

<div>메뉴 : </div>	<div>취소 : </div>	<div> : </div>	<div>* : </div>	<div>DMB 버튼</div> <div><div>확인 : </div><div> : </div></div> <div><div> (ch) : </div><div> (vol) : </div></div> <div><div> (ch) : </div><div> (vol) : </div></div>
<div>확인 : </div>	<div>K-bank : </div>	<div>multi pack : </div>	<div># : </div>	
<div> : </div>	<div>@ : </div>	<div>fimm : </div>	<div> : </div>	
<div> : </div>	<div> : </div>	<div> : </div>	<div> : </div>	
<div>1~0 : 각 숫자 버튼</div>		<div>K-bank / @ /  /  : </div>		

-  : 해당 기능에 대한 보충 설명
-  : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
-  : 단축 실행 버튼 표시 (12쪽)

# 차례 보기

## 기본 사용법



구성품 확인하기 .....	4
휴대용 반지걸이 연결하기 .....	4
배터리 끼우기/빼기 .....	4
충전하기 .....	5
휴대전화 전원 켜기/끄기 .....	5
외장 메모리 카드 끼우기/빼기 .....	6
각 부분의 이름 .....	7
버튼 기능 설명 .....	8
화면 상단 아이콘 설명 .....	9
버튼 잠금 해제하기 .....	9
메뉴 실행 방법 익히기 .....	10
화면 따라 조작하기 .....	13
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금 .....	15
문자 입력 방법 익히기 .....	16

## 전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기 .....	18
전화 받기 .....	19
미확인 수신 내용 확인하기 .....	19
매너 모드 사용하기 .....	19
2 통화 중 기능 사용하기 .....	19

## 디지털 멀티미디어 방송 사용법



실행 방법 .....	21
방송 시청 .....	22
선호 채널 설정/보기 .....	24
방송 예약 .....	25
시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법 ..	26
방송 녹화/녹음 및 화면 캡처 .....	27
공지 사항 보기 .....	29
TU 서비스 환경 설정 .....	30

## 카메라 사용법



실행방법 .....	34
프리뷰 화면 설명 .....	35
사진/동영상 촬영 .....	36
촬영 옵션 .....	39
사진/동영상 보기 .....	41
매직엔 앨범 보기 .....	43
포토 스튜디오 .....	44
사진 출력하기 .....	46
사진(동영상) 업로드하기/꾸미기 .....	47

## 메뉴 사용법

상세 메뉴는  
메뉴 찾기(3쪽)를  
참조하세요.



매직엔 메뉴 .....	48
굿타임 KTF 메뉴 .....	52
화면 메뉴 .....	58
소리 메뉴 .....	62
전자다이어리 메뉴 .....	64
애니콜 세상 메뉴 .....	70
환경설정 메뉴 .....	80
메시지 메뉴 .....	90
전화번호부 메뉴 .....	98
컨텐츠 보관함 메뉴 .....	102

## 부록



바른 배터리 사용법 .....	105
내장/외장 메모리 .....	107
고장같다고요? .....	108
사용자의 안전을 위한 경고	
및 주의 사항 (상세편) .....	110
PC Link PRO에 관하여 .....	113
규격 및 특성 .....	113
별매품 .....	114
English Quick Guide .....	116
제품보증서 .....	119



# 메뉴 찾기

<b>1. 굿타임 KTF</b>	<b>52</b>	<b>4. 전자다이어리</b>	<b>64</b>	<b>6. 환경설정</b>	<b>80</b>	<b>8. 전화번호부</b>	<b>98</b>
1 고객센터/요금조회	53	1 Today	65	1 통화 설정	81	1 간편 검색	99
2 음성 부가서비스	53	2 모닝콜	65	2 메시지 설정	84	2 연락처 검색	100
3 TU	20	3 알람	65	3 카메라 설정	85	3 연락처 등록	99
4 KTF 멤버스 카드	53	4 일정관리	66	4 TV 출력 설정	85	4 통화 기록 보기	100
5 매직엔 Top 10	53	5 전자사전	67	5 전화번호부 설정	86	5 음성 인식 검색	100
6 다운로드 센터	53	6 전자계산기	68	6 메모리 관리자	86	6 그룹 검색/관리	101
7 매직엔 팝업	53	7 할일	68	7 사용제한/잠금	87	7 최근 검색 목록	101
8 MP3	54	8 메모	69	8 비밀번호 변경	88	# 내 번호/명함	101
9 Fimm 접속	54	9 시계	69	9 언어/Language	88		
0 K-merce	56	0 단위환산	69	0 내번호 관리	88		
* 노래방	57			* 초기화	89		
				# 시간 설정	89		
<b>2. 화면</b>	<b>58</b>	<b>5. 애니콜 세상</b>	<b>70</b>	<b>7. 메시지</b>	<b>90</b>	<b>9. 콘텐츠 보관함</b>	<b>102</b>
1 평상시 화면	59	1 웰빙 음악 감상	71	1 메시지 함	91	1 외장 메모리 탐색기	103
2 배경화면 선택	59	2 카메라	33	2 멀티메일 작성	93	2 멀티팩 보관함	103
3 메뉴 디자인	60	3 MP3	71	3 문구/이모티콘	94	3 Fimm 보관함	103
4 다이얼 디자인	60	4 멜로디 작곡가	73	4 이메일	94	4 벨소리 보관함	103
5 애니 다이얼	60	5 게임	74	5 호출	95	5 이미지 보관함	103
6 조명 설정	61	6 전자소리함	75	6 매직엔 멀티큐	96	6 카메라 보관함	104
7 로테이션 화면 설정	61	7 I-Beam	77	7 매직엔 SMS	96	7 MP3 보관함	104
		8 애니콜 랜드	79	8 SPAM 차단	97	7 첨부파일 보관함	104
		9 애니콜 SOS	79	9 메시지 통신기록	97	9 노래방 보관함	104
						0 TU 보관함	104
<b>3. 소리</b>	<b>62</b>						
1 수신벨 선택	63						
2 벨/진동 선택	63						
3 소리크기	63						
4 기능음 구성	63						
5 정각 알림	63						
6 취침 모드	63						

# → 기본 사용법

## 📞 구성품 확인하기



휴대전화



타상용  
충전 거치대



배터리  
(표준형/대용량)




휴대용  
반지걸이



위성수신  
안테나



외장 메모리  
카드/어댑터



스테레오  
헤드셋



DMB  
컨트롤러



데이터 통신  
케이블






TV-out  
케이블




사용설명서

## 📞 휴대용 반지걸이 연결하기 📞 배터리 끼우기/빼기

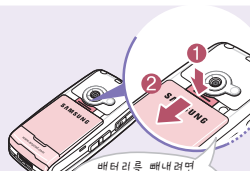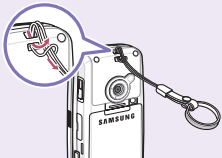

배터리를 빼내려면  
분리 버튼을 누른 상태에서  
아래로 당겨 빼내세요

## 충전하기

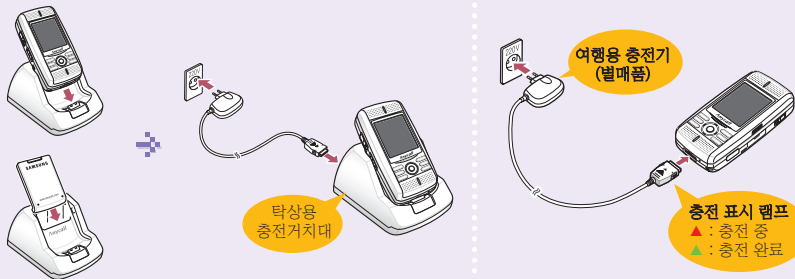

알라루기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

## 분리할 때



## 휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.


### 침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.




## 📱 외장 메모리 카드 끼우기/빼기

구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드(256MB)를 휴대전화에 연결하여 사용할 수 있습니다.

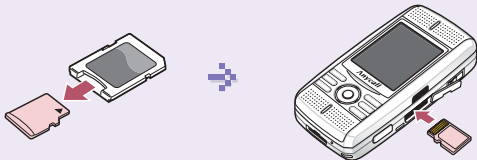

### 컴퓨터에 연결하여 사용할 경우

어댑터에 끼운 후  
컴퓨터의 MMC/SD 카드  
삽입구에 넣으세요.




- 외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 사용할 때 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기에 연결해 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구입이 가능합니다.
- 일부 메모리 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수 있으므로 제품을 확인한 후 구입하세요.







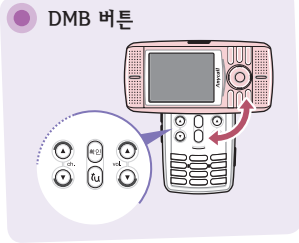


## 각 부분의 이름




























\* 통화 중에 안테나 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있으므로 되도록 만지지 마세요.



## 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 메뉴 실행</li> <li>● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때</li> <li>● 카메라 실행 상태에서 셔터 기능</li> <li>● MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 실행</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 잘못 입력한 문자를 지울 때/상위 메뉴로 돌아갈 때</li> <li>● 대기 상태에서 누르면 magic<sup>®</sup> 팝업 실행 (52쪽)</li> </ul>
	Fimm 메뉴/길게 누르면 Fimm 서비스 접속 (54쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시</li> <li>● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결</li> <li>● 입력한 번호로 전화 걸 때</li> <li>● 전화를 받을 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원을 켜거나 끌 때</li> <li>● 통화를 끝낼 때</li> <li>● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때</li> </ul>
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	수동 또는 자동 잠금 상태에서 잠금을 일시 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (87쪽)
	길게 누르면 매직엔 검색창 실행 (48쪽) (검색어를 입력해 해당 매직엔 사이트 접속)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행</li> <li>● 카메라 실행 상태에서 셔터 기능</li> </ul>
	<p>(슬라이드 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 버튼음 또는 기능음 크기 조절</li> <li>● 통화 중에 수화음 크기 조절</li> </ul> <p>(슬라이드 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 애니콜 SOS 설정 시 SOS 메시지 전송 (79쪽)</li> <li>● 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절</li> <li>●  길게 누르면 음성으로 시간 알림</li> <li>● 조명등 설정 후  길게 누르면 조명등 켜짐 (61쪽)</li> </ul>
	<p><b>검색 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때</li> <li>● 단축 실행 버튼</li> </ul> <p> : K-bank 메뉴/길게 누르면 K-bank 접속</p> <p> : magic<sup>®</sup> 메뉴/길게 누르면 magic<sup>®</sup> 접속</p> <p>통화 중에 길게 누르면 소근소근 기능 실행</p> <p> : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행</p> <p> : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색</p>
  	 : TU 접속/길게 누르면 TU 메뉴 실행
  	 : 방송 시청 시 기능 선택
  	 : 방송 시청 시 채널 이동
  	 : 방송 시청 시 소리 크기 조절

## 📞 화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기		잠금 기능 설정 시 표시
	신호 강함,  신호 약함		적외선 통신 시 표시
	통신제한 기능 설정 시 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시 통신제한 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		무음/램프 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		매너 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		취침 모드 설정 시, 설정된 시간에만 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	멀티 메일 수신 시 표시		배터리 양 표시
	자동응답 설정 시 표시		: 충분  : 부족 : 즉시 충전



### 화면 볼 때 참조하세요.

- 화면을 볼 때 주변의 밝기는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다. (화면 밝기 조정 → 61쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (켜짐 시간 변경 → 61쪽)

## 📞 버튼 잠금 해제하기



슬라이드가 닫힌 상태에서 메뉴를 실행하려면  
버튼 잠금 해제방법을 **모든버튼 사용**으로  
선택한 후 슬라이드 닫힌 상태에서 아무 버튼  
길게 눌러 **예** 선택 (버튼 잠금 해제방법 → 88쪽)

## 메뉴 실행 방법 익히기

### 방법 1

원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 벨소리 바꾸기)

시작



메뉴 누름



K-bank / @ / ✉ / ☎ 누러  
3.소리 선택

확인 누름  
또는 메뉴  
번호 누름




K-bank / @ 누러  
1.수신벨 선택 선택

확인 누름  
또는 메뉴  
번호 누름



K-bank / @ 누러  
수신벨 항목 선택



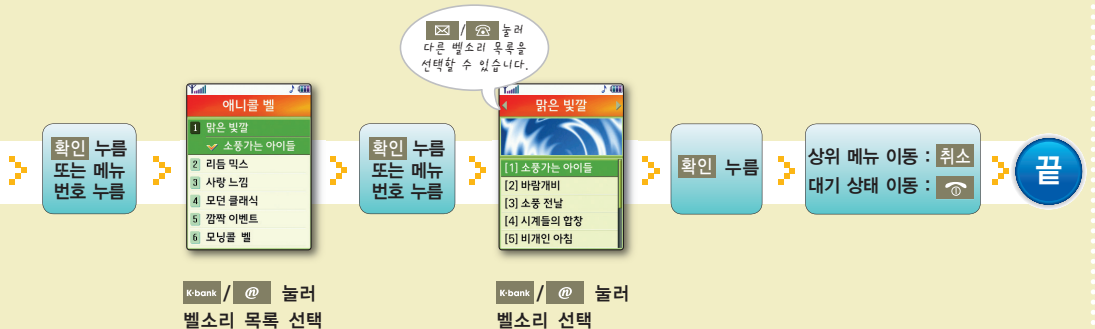

## ➔ 메뉴 실행 방법 익히기

### 방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



### 방법 3 자주 쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름

● 계속해서 메뉴를 등록하려면  
2~4를 반복해 실행



#### 등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

## 화면 따라 조작하기


@ 길게 누름



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 8 3

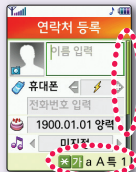

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

K-bank / @ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

\* 눌러 모드 선택

메뉴 2 3 3 1



메뉴 2 3 1




화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

✉ / ☎ 또는 K-bank / @ 눌러 선택

## → 화면 따라 조작하기

메뉴 2 3 4

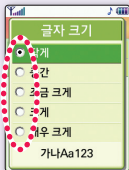

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

K-bank / @ 눌러 선택

메뉴 7 1 1 1



여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ✓ 표시됩니다.

선택/해제 : multi pack 누름

전체선택/해제 : multi pack 길게 누름

메뉴 5 2 2 1



메뉴 4 0

탭 표시입니다. 탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

☎ / ☎ 눌러 선택

fmm 길게 누름



Fimm, 매직엔 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : 메뉴 누름

중앙 : multi pack 누름

오른쪽 : 확인 누름

## 기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절 소리 종류 바꾸기	▲/▼ 누름 →  /  눌러 버튼음 또는 기능음 선택 → Kbank / @ 눌러 조절 메뉴 → 3.소리 → 4.기능음 구성 → 기능음 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)
벨소리 크기 조절	소리 끄기 소리 크기 조절하기	메뉴 → 3.소리 → 2.벨/진동 선택 → 진동 또는 무음/렘프 선택 메뉴 → 3.소리 → 3.소리크기 → 벨 종류 선택 → 조절하기
벨소리 선택	벨소리 바꾸기 벨소리 내려받기	메뉴 → 3.소리 → 1.수신벨 선택 → 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기 @ 길게 누름 → 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
평상시 대기 화면 선택		메뉴 → 2.화면 → 1.평상시 화면 → 1.배경 이미지 → 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기 (59 쪽)
비밀번호 변경		메뉴 → 6.환경설정 → 8.비밀번호 변경 → 비밀번호 변경하기 (88쪽)
화면 켜짐 시간 선택		메뉴 → 2.화면 → 6.조명 설정 → 1.조명 시간 → 조명 켜짐 시간 선택
휴대전화 잠금		메뉴 → 6.환경설정 → 7.사용제한/잠금 → 5.휴대폰 잠금 → 비밀번호 입력 → 잠금 방법 선택 (87쪽)


# ☎ 문자 입력 방법 익히기

1 단계

## 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[\*]**을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 7 2

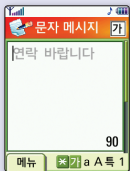

- **[가]**: 한글 모드 (천지인 입력)
- **[a]**: 영문 소문자 모드
- **[A]**: 영문 대문자 모드
- **[특]**: 특수문자 모드
- **[1]**: 숫자 모드

알아두기

- 현재 문자 입력 상태에서 **[▲]**/**[▼]**를 길게 눌러(누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다. (단, 특수문자/숫자 모드 제외)
- 기존 제품 및 타사 제품으로 문자 전송 시 호환이 되지 않아 문자가 깨져 보일 수 있습니다.

2 단계

## 입력하기

- ▼ 한글(**[가]**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ **[4]** 한 번 누름

ㅋ ▶ **[4]** 두 번 누름

ㄲ ▶ **[4]** 세 번 누름

모음 예

아 ▶ **[0]** **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[·]**)

어 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[1]** (**[1]**)

오 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[3]** (**[←]**)

왜 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[3]** (**[←]**), **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[·]**), **[1]** (**[1]**)

야 ▶ **[0]** **[1]** **[2]** **[2]**

여 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[1]**

요 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[3]**

- ▼ 영문 대문자(**[A]**) 또는 소문자(**[a]**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ **[6]** 한 번 누름

N ▶ **[6]** 두 번 누름

O ▶ **[6]** 세 번 누름

@ ▶ **[#]** 짧게 누름

# ▶ **[#]** 길게 누름

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는  
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름  
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

● 한 칸 띄우려면 ☎ 누름

- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
  - 영문 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름

● 글자를 지우려면 취소 누름  
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예  
입력

Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A)  
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a)  
입력 모드 선택

6 세 번 누름 →

8 세 번 누름 →

3 두 번 누름 →

☎ 누름

Lo

Lo

Love

한글(가)  
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 →

8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)  
입력 모드 선택

1 누름 →

0 누름 →

0 누름 →

4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)  
입력 모드 선택

K-bank / @ 눌러

→ 5 누름 →

확인 누름

♥ 있는 문자열 선택

Love 삼성1004♥



# → 전화 사용법

## ☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후  누름 → 통화	최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서  길게 누름 → 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서  누름 → 원하는 번호 선택 →  누름 → 통화	음성으로 전화 걸기	음성 인식 동작이 설정된 상태라면 (설정 방법 → 76쪽) 슬라이드 열기 → 음성 안내를 따라 이름 말함 → 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 → 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 → 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS전화번호+  +생년월일을 입력한 후  를 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면  를 누르세요.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 → 원하는 번호 선택 후  누름 → 통화		<b>*수동대기(포즈)란?</b> 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.







### 통화 종료 후


- 전화번호부에 저장되지 않은 번호인 경우 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호인 경우 수정 또는 재통화 할 수 있는 상태가 됩니다.




## ☎ 전화 받기

바로 받기	슬라이드를 열거나  누름
전화 거절하기	 /  또는  길게 누름 → 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 84쪽)
자동응답으로 받기	자동 응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 76쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 → 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화	화면에 <b>부재중 전화</b> 가 나타나 있으면 <b>확인</b> 누름

## ☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 <b>미확인 수신</b> 목록 나타남 → 항목 선택 → <b>확인</b> 누름  화면을 해제하려면 종료를 선택하거나 <b>최소</b> ,  누름
-------	--


## ☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	<b>* 길게 누름</b>
해제 방법	설정된 상태에서 <b>* 길게 누름</b>  매너 모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

## ☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	 /  누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 → 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 :  누름) → 끝내려면 <b>확인</b> 누름  상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	<b>메뉴</b> 누름 소곤소곤 설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 한 뼉 통화 설정 : 가까운 거리에서 스피커 폰 처럼 통화 가능 데모 : 데모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 통화 중에 입력한 번호 전송

# → 디지털 멀티미디어 방송 사용법

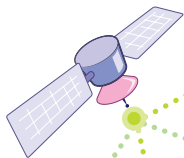

위성 DMB는 인공위성을 통해 방송전파를 송출하고 이동단말기로 방송전파를 수신하는 위성이동방송 서비스입니다.

기존의 지상파방송, 케이블TV 및 위성방송 등은 모두 고정형 매체인데 반해 위성 DMB는 **이동형** 매체이므로 이동 중에도 기존의 지상파방송 등을 시청할 수 있습니다.

고속 이동 중에도 화면 단절이나 노이즈 없이 **선명한 방송**을 시청할 수 있습니다.

TU 방송 시청은 **위성 직접 수신** 시청과 위성 신호가 도달하지 않는 난시청 지역 시청을 가능하게 하는 **중계기 수신** 시청으로 구분됩니다.

## 중계기(Gap filler) 시청이란?

TU 시청은 지상에서 직접 수신이 가능하나 지하철, 터널, 건물 내 등의 음영 지역에는 중계기를 사용하여 보다 넓은 수신 영역을 시청할 수 있게 하는 것을 말합니다.

## 비디오 채널

모바일 전용 채널, 음악, 드라마, 스포츠, 게임, 보도, 영화 등을 시청할 수 있습니다.

## 오디오 채널

논스톱음악, DJ채널, 버라이어티 등을 청취할 수 있습니다.

## 프리미엄 채널

별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 단, 일부 채널은 방송 형식에 따라 시청이 불가능할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 TU미디어 고객센터로 문의하세요.

## 실행방법



메뉴 누름



1. 굿타임 KTF  
선택 후 확인 누름



3.TU  
선택 후 확인 누름



화면을 가로로 회전한 후  
원하는 메뉴 선택해  
확인 누름

## 실행할 수 있는 기능

- **비디오 채널** : 비디오 방송 채널 선택해 보기
- **오디오 채널** : 오디오 방송 채널 선택해 보기
- **프리미엄 채널** : 별도로 가입한 채널 선택해 보기
- **컨텐츠 보관함** : 시청 중 녹화 또는 캡처한 파일 보기
- **공지사항** : 위성 DMB 방송에 관한 공지사항 보기
- **환경설정** : 시청 방법 변경, 시청제한 등급 설정, 예약녹음 설정, 오디오 배경 화면 설정 등 환경 설정

## 단축

- **TU 메뉴** : 길게 누름
- **마지막 시청했던 채널로 바로 접속** : 누름



대기 상태에서 화면을 가로로 회전하면  
마지막 시청했던 채널로 바로 접속됩니다.  
화면을 돌렸을 때 다른 기능이 동작되게  
설정하려면 61쪽을 참조하세요.

## 방송 시청

### 채널 선택해 방송 보기

1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 ➔ 1.굿타임 KTF ➔ 3.TU ➔ 슬라이드 돌리기

2 비디오/오디오/프리미엄채널 중 선택

- 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다.  
가입 방법 및 자세한 사항은 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)에 문의하세요.




알라  
두기

- EPG (프로그램 편성표) 정보는 방송중에 자동 업데이트 됩니다.
- 방송 혹은 채널 정보가 아닌 프로그램 정보를 조회하고 싶은 사용자는  
매일 처음 접속시에 EPG 정보를 내려받으세요.

3 원하는 채널 선택



#### 프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘

	무선 인터넷 사용 가능 프로그램 표시
	녹화 가능한 프로그램 표시
	예약 된 방송 프로그램 표시


4 시청하려면 **확인** 누름 ➔ 방송시청

프로그램 편성표를 보려면 **메뉴** 누름 ➔ 편성표 보기 ➔

시청하려면 **확인** 누름 ➔ 방송시청

### 폰 스탠드 이용해 방송 보기

폰 스탠드를 이용해 휴대전화를 세워 놓고  
방송을 시청할 수 있습니다.

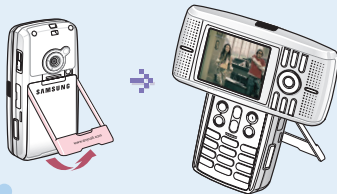

### 시청 중 자동 채널 이동 하기

방송 중 **확인** 을 길게 누르면 15초 간격으로  
채널을 이동하면서 보여줍니다.

- 원하는 채널에서 멈추려면 아무 버튼 누름
- 자동 채널 이동 중 사용자가 버튼을 누르거나  
전화 또는 메시지를 받을 때, 알람이 울릴 때,  
배터리가 부족할 때는 자동 채널 이동 모드가  
자동으로 종료 됨



## 시청 중 버튼 사용법




## 시청 중 슬라이드 닫은 상태에서 버튼 사용법

시청 중 슬라이드를 닫아도 방송을 계속 시청 할 수 있게 설정할 수 있습니다.  
(슬라이드 닫을 때 설정 30쪽)

슬라이드 닫은 상태에서 ▲/▼ 제외한 아무 버튼을 길게 눌러 버튼 잠금 해제 후 사용할 수 있습니다.

K-bank / @	음량 조절
✉ / ☎	채널 이동
multi pack	인터넷 연결
메뉴	프로그램정보 보기
취소	이전 시청 채널로 이동/ 이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동
⏮ / ⏭	녹음/녹화(길게)/화면 캡처

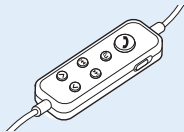DMB 컨트롤러  
리모컨 버튼 사용법

tu

- 슬라이드 열린 상태에서 **tu** 를 누르면 DMB 서비스 화면으로 이동
- 방송 시청 중 짧게 누르면 선호 채널 이동
- 방송 시청 중 길게 누르면 TU 메뉴 화면으로 이동

⏮ / ⏭  
(채널 이동)

▲ / ▼  
(음량 조절)

## → 방송 시청

### 시청 중 방송 프로그램 정보 보기

- 1 시청 중 **메뉴** 누름
- 2 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기
  - 다음 방송 프로그램 정보를 보려면 **@** 누름
  - 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 **✉** / **☎** 누름

### 시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기

제목에 **i**가 표시되어 있으면 해당 사이트에 접속하여 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

- 1 **i** 표시된 프로그램 선택 **multipack** 누름
- 2 **확인** 눌러 무선 인터넷 연결 후 해당 사이트 이용하기
- 3 끝내려면 **☎** 누름
  - 인터넷 접속이 끝나면 방송 화면으로 재진입합니다.

## 선호 채널 설정/보기

### 선호 채널 설정하기 (20개까지 등록)

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 → 1.굿타임 KTF → 3.TU → 슬라이드 돌리기
- 2 **환경설정** 선택 후 **확인** 누름
- 3 **선호채널 설정** 선택 후 **확인** 누름
- 4 **\*** 눌러 원하는 채널 선택
- 5 설정하려면 **확인** 누름

### 선호 채널 보기

방송 시청 중에 **tu** 눌러 선호 채널 이동


- **tu** 누르면 설정된 선호 채널 사이에서만 채널 이동됩니다.

**알라 푸가** EPG/DMB 상에서 **tu** 길게 누르면 TU 메뉴화면으로 이동합니다.

## 방송 예약

### 시청 중에 예약하기


- 1 시청 중 **메뉴** 누름
- 2 **@** 눌러 다음 프로그램 정보 보기
- 3 예약하려면 **메뉴** 누름
- 4 시작 알림 선택창이 나타나면 **예** 선택

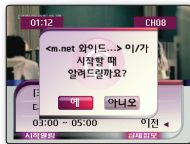

### 채널 가이드 화면에서 예약하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 ➔ 1.굿타임 KTF ➔ 3.TU ➔ 슬라이드 돌리기
- 2 비디오/오디오/프리미엄 채널 중 선택 후 **확인** 누름
- 3 프로그램 목록에서 **메뉴** 눌러 편성표 보기
- 4 예약할 프로그램 선택 후 **메뉴** 누름
- 5 시작 알림 선택창이 나타나면 **예** 선택



- 예약된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에  이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 예약된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려줍니다.



## 시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

### ● 전화를 받으려면

진동이 울림과 동시에 전화 수신창이 나타남

**방송 유지** 또는 **방송 종료** 선택 ➡

**통화** 선택 후 **확인** 누름 ➡

통화하기 ➡ 끝내려면 누름

### ● 전화를 걸려면

시청 중에 누름 ➡ 전화번호 눌러 전화

걸기 ➡ 통화하기 ➡ 끝내려면 누름 ➡

원하는 항목 선택 후 **확인** 누름



**통화 중에** 버튼을 누르면 통화가 유지된 상태로 화면이 전환됩니다.

- 통화 화면에서 누르면 방송 화면으로 전환
- 방송 화면에서 누르면 통화 화면으로 전환

### ● 메시지가 오면

진동이 울림과 동시에 메시지

수신 창이 나타남 ➡ **예** 선택 후 ➡

메시지 확인하기 ➡ 확인이 끝나면

자동으로 방송 시작



메시지 수신창으로 이동시

방송은 계속 유지된 상태입니다.

오디오는 방송음이 들립니다.

### ● 메시지 보내려면

길게 누름 ➡

메시지 작성해 보내기 ➡

메시지를 전송 후 자동으로 방송 시작

### ● 시청 중인 프로그램 연결 번호로 전화하거나 문자 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에 연결 번호가 있을 경우 전화를 걸거나 또는 문자를 보낼 수 있습니다. (예: 퀴즈 프로그램의 ARS번호, 홈쇼핑 방송 중의 주문번호 등)

● **전화하려면** 길게 누름

● **문자 보내려면** 숫자 키 ( ~ ) 길게 누름 ➡ **확인** 선택





## 방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

녹화 또는 화면 캡처를 실행하면 콘텐츠 보관함에 저장됩니다.

### 방송 녹화/녹음하기

녹화가 가능한 프로그램은 제목 뒤에 **(R)**이 표시됩니다.

- 1 시청 중에 **[R]** 길게 누름
- 2 녹화/녹음 시작



- 3 끝내려면 **[R]** 또는 **[취소]** 누름



- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며, 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 콘텐츠 보관함의 **동영상 파일**에 저장됩니다.
- 녹음한 파일은 콘텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

### 음악 방송 예약 녹음하기

오디오 채널 또는 프리미엄 채널 중 DJ 없이 음악만 방송되는 채널은 예약 녹음 기능을 통해 음악을 녹음할 수 있습니다.

예약 녹음 기능이 가능한 방송 청취 중에 **[확인]** 누름

- 다음 곡 방송 시 녹음이 시작되고, 곡이 끝나면 콘텐츠 보관함의 **음악 파일**에 저장됩니다.



- 한 곡이 끝나면 녹음이 자동으로 종료됩니다. 다음 곡들을 자동으로 계속 녹음하려면 **자동 예약 녹음 설정**을 설정(31쪽) 상태로 바꾸세요.
- 곡이 끝나지 않은 상태에서 **[취소]**를 눌러 녹음이 중단된 곡은 콘텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

### 방송 장면 캡처하기

캡처하고 싶은 장면에서 **[R]** 누름

- 캡처한 파일은 콘텐츠 보관함의 **사진파일**에 자동으로 저장됩니다.

## 녹화/녹음한 방송 재생하기

1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 → 1.굿타임 KTF → 3.TU → 슬라이드 돌리기

2 콘텐츠 보관함 선택

3 동영상/오디오/음악파일 중 선택

- 동영상 파일 : 비디오 채널에서 녹화한 파일
- 오디오 파일 : 오디오 채널에서 녹음한 파일
- 음악 파일 : 오디오 채널에서 예약 녹음한 파일

4 원하는 파일 선택 후 **확인** 누름

- 여러 개의 파일을 반복 재생 하려면  
\* 눌러 원하는 파일 선택 후 **메뉴** 눌러  
반복재생 선택해 방송보기

5 파일 보기/듣기 (가로 보기 상태)

음량 조절	▲/▼(vol) 누름
잠시멈춤/재생	<b>u</b> 누름
되감기	▲(ch) 누름
빨리 감기	▼(ch) 누름
정지	<b>취소</b> 누름



재생, 전체선택, 반복재생,  
선택파일 삭제, 전체삭제

## 캡처한 화면 보기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기
- 2 콘텐츠 보관함 선택 후 사진파일 선택
- 3 원하는 파일 선택 후 **확인** 누름
- 4 캡처한 화면 보기
  - 오디오 채널 화면 배경으로 설정하려면 **확인** 누름



보기, 전체선택, 삭제, 선택파일삭제, 전체삭제

## 공지사항 보기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기
- 2 **공지사항** 선택
- 3 공지사항 보기
- 4 끝내려면 **전화** 누름

## TU 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실행 방법
TU 서비스 비밀번호 변경	TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 휴대폰 관리에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)로 문의하세요.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 TU 서비스 비밀번호 변경 선택</li> <li>3 이전 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000) ➡ 새로운 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력</li> <li>4 설정하려면 <b>확인</b> 누름</li> </ol>
TU 시청 방법 변경	<p><b>전화 수신시 설정</b> : 방송 시청 중 전화를 받을 때 종료 여부를 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 방송 계속 유지</li> <li>● 3분 후 방송 종료</li> </ul> <p><b>슬라이드 닫을 때 설정</b> : 슬라이드를 닫은 상태에서도 방송을 시청 할 수 있게 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 오디오 방송은 종료 안 함</li> <li>● 모든 방송 종료 안 함</li> <li>● 모든 방송 종료</li> </ul> <p><b>화면 밝기 설정</b> : 시청 중에 화면 밝기 조절 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택</li> <li>3 TU 시청 방법 변경 선택</li> <li>4 전화 수신시 설정, 슬라이드 닫을 때 설정, 화면 밝기 설정 중 선택</li> <li>5 원하는 환경 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>



기 능	설 명	실 행 방 법
CAS 번호 보기	CAS 번호를 확인할 수 있습니다. <b>CAS 번호란?</b> TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호 임으로 변경할 수 없습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 CAS 번호 보기 선택</li> </ol>
시청제한 등급 설정	방송 시청 등급을 설정하여 시청 제한할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>● 모든 프로그램 시청 가능</li> <li>● 성인물 시청 제한</li> <li>● 15세 이하 등급만 시청</li> <li>● 아동물만 시청 가능</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 시청제한 등급 설정 선택</li> <li>3 비밀번호 입력</li> <li>4 시청제한할 등급 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>
선호채널 설정	선호하는 채널을 설정하면 방송 시청 중 원하는 채널을 빨리 찾을 수 있습니다. (선호 채널은 20개까지 등록 가능)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 선호채널 설정 선택</li> <li>3 원하는 방송 프로그램 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>
자동 예약녹음 설정	음악 방송 예약 녹음 시 한 곡만 녹음되게 하거나 <b>취소</b> 를 누르기 전까지 계속 녹음되게 할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>해제</b> : 한 곡만 녹음</li> <li>● <b>설정</b> : <b>취소</b> 누르기 전까지 한 곡씩 계속 녹음</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 자동 예약녹음 설정 선택</li> <li>3 설정 또는 해제 선택</li> </ol>

## → TU 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실 행 방 법
오디오 방송 배경 화면	오디오채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 오디오 방송 배경화면 선택</li> <li>3 원하는 화면 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>
음악 파일 배경화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악파일 청취 시 나타나는 배경 화면을 설정할 수 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 음악 파일 배경화면 선택</li> <li>3 원하는 배경 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>
채널 번호 표시 설정	방송 시청 중 채널 번호 표시 방법을 선택할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>● 채널 변경 시만 번호 표시</li> <li>● 채널 번호 항상 표시</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 채널 번호 표시 설정 선택</li> <li>3 표시 방법 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>
EPG 다시 받기	채널 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다.  <b>EPG (Electronics Program Guide)란?</b> 버튼 하나로 200여개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러올 수 있는 전자 프로그램 가이드입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 ➡ <b>메뉴</b> ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 3.TU ➡ 슬라이드 돌리기</li> <li>2 환경설정 선택 후 EPG 다시 받기 선택</li> <li>3 EPG 내려받기 실행</li> </ol>

# → 카메라 사용법



회전형 폴더로 촬영할 장면에 맞게 가로/세로 보기 선택



- 200만 화소
- 셀프 촬영용 거울을 이용해 정확한 사진 촬영

카메라 단축 버튼으로 카메라 프리뷰로 빠르게 전환

연속, 분할, 동영상, 셀프 타이머 등의 다양한 촬영 방법 선택

화이트밸런스, 측광 방식, 액자/특수 효과 등으로 더욱 다양한 이미지의 사진 촬영

여러 장 보기, 크게 보기, 슬라이드 보기

뽀샤시는 기분, 스티커 붙이기, 사진 보정 등의 다양한 방법으로 꾸미기 (포토 스튜디오)

## 실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜 세상  
선택 후 확인 누름



2. 카메라 선택 후  
확인 누름



1. 촬영 선택 후  
확인 누름



프리뷰  
화면

프리뷰 화면에 아이콘을  
표시하려면 2를 반복해  
누르세요.

단축

카메라 메뉴 실행 : [화면 아이콘] 누름

프리뷰 화면을 바로 켜려면 : [화면 아이콘] 길게 누름



## 프리뷰 화면 설명



항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	 /  누름
	화면 밝기 선택	 /  누름

▲ 세로 화면 일 때

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	 /  (ch.) 누름
	화면 밝기 선택	 /  (vol.) 누름

▲ 가로 화면 일 때

항 목	설 명	실 행 방 법
	<b>촬영 모드 선택</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> : 일반 촬영</li> <li> : 연속 촬영</li> <li> : 분할 촬영</li> <li> : 동영상 촬영</li> <li> : 전송용 동영상</li> </ul>	<b>1</b> 누른 후  /  눌러 선택 후 <b>확인</b> 누름
	<b>화면 표시 상태 바꾸기</b>	<b>2</b> 반복 누름
	<b>셀프 타이머 시간 설정</b> (38쪽)	<b>3</b> 반복 누름
	<b>플래시 설정</b> (38쪽)	<b>4</b> 반복 누름
	<b>사진 보기 상태</b>	<b>0</b> 누름

현재 상태 표시			
	사진 크기		화이트밸런스
	사진 화질		저장위치



- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 107쪽을 참조하세요.
- 프리뷰 화면에서 **0** 을 누르면 휴대전화에서 촬영해 애니콜 앨범 또는 외장 앨범의 기본 폴더에 저장된 사진/동영상만 확인할 수 있습니다. 직접 만든 폴더의 사진/동영상을 확인하려면 **애니콜 앨범**에서 확인하세요.

## 사진/동영상 촬영

### 일반 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **일반촬영** 선택
- 2 촬영할 대상 선택
- 3 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	/  누름
밝기 조절	/  누름
촬영 옵션	<b>메뉴</b> 누름 (39~40쪽)

- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는 누름
  - 회전하려면 : 누름
  - 사진을 이동하려면 : / 누름
  - 전송하려면 : (세로 화면 상태) **메뉴** 누름  
(가로 화면 상태) 슬라이드 돌린 후 **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 누름

### 연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

촬영 대상



- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 3 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	/  누름
밝기 조절	/  누름
촬영 옵션	<b>메뉴</b> 누름 (39~40쪽)

- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
- 5 저장하지 않을 사진에만 눌러 체크 표시 해제
- 6 체크된 사진을 저장하려면 **확인** 또는 누름
  - 크게 보려면 : **메뉴** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름

## 분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

촬영 대상



- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
  - **자동**: 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
  - **수동**: 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영

- 3 촬영 환경 선택
 

줌 배율 조절	/  누름
밝기 조절	K-bank /  누름
촬영 옵션	<b>메뉴</b> 누름 (39~40쪽)

- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는 누름
  - **회전하려면**: 누름
  - **전송하려면**: (세로 화면 상태) **메뉴** 누름  
(가로 화면 상태) 슬라이드 돌린 후 **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 누름

## 동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 원하는 동영상 촬영 모드 선택
  - **동영상 촬영**: 보관하기 위한 용도 (품질 우선)
  - **전송용 동영상**: 멀티메일에 첨부할 용도 (파일 크기 우선)
- 2 **메뉴** 누른 후 **소리녹음, 프레임수, 녹화시간**(전송용 동영상) 선택

- 3 촬영 환경 선택
 

줌 배율 조절	/  누름
밝기 조절	K-bank /  누름
촬영 옵션	<b>메뉴</b> 누름 (39~40쪽)

- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
  - **잠시 멈춤/계속 촬영**: **메뉴** 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는 누름
- 6 저장하려면 **확인** 또는 누름
  - **미리보려면**: 누름
  - **전송하려면**: (세로 화면 상태) **메뉴** 누름  
(가로 화면 상태) 슬라이드 돌린 후 **메뉴** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름

- 알아두기**
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
  - 전송용 동영상은 최대 400KB까지 저장됩니다.



### 셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 **3** 반복해 눌러 시간 선택

- 설정 후 촬영하면 지정한 시간에 촬영됩니다.  
단, 분할촬영 (수동) 모드에서는 선택할 수 없습니다.



### 플래시 사용

프리뷰 화면에서 **4** 반복해 눌러 플래시 켜기 및 끄기



- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시를 설정한 경우 사람이나 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.



### 촬영 환경 설정

촬영음, 촬영 중 전화 받기, 자동 저장, 앨범 잠금을 설정할 수 있습니다. (85쪽)

### 촬영 에티켓





- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수 문자는 사용할 수 없습니다.



## 촬영 옵션


다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선택 방법												
 저장위치	외장 메모리 카드를 삽입한 경우, 촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치를 선택합니다. ● <b>에니콜앨범</b> : 휴대전화 내부 메모리 저장 ● <b>외장앨범</b> : 외장 메모리 (Trans Flash 카드)에 저장	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>저장위치</b> 선택 ➡ 앨범 종류 선택 후 <b>확인</b> 누름												
 사진크기*	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>사진크기</b> 선택 ➡ 크기 선택 후 <b>확인</b> 누름												
 영상크기	저장용 동영상 촬영 시 품질과 용도에 따라 저장 포맷을 선택할 수 있습니다. ● 320X240 K3G      ● 176X144 K3G ● 320X240 AVI      ● 176X144 AVI <table><tr><th>포맷</th><th>음질</th><th>용량</th><th>전송</th></tr><tr><td><b>KG3</b></td><td>다소 떨어짐</td><td>적음</td><td>가능</td></tr><tr><td><b>AVI</b></td><td>좋음</td><td>큼</td><td>불가능</td></tr></table>	포맷	음질	용량	전송	<b>KG3</b>	다소 떨어짐	적음	가능	<b>AVI</b>	좋음	큼	불가능	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>영상크기</b> 선택 ➡ 효과 선택 후 <b>확인</b> 누름
포맷	음질	용량	전송											
<b>KG3</b>	다소 떨어짐	적음	가능											
<b>AVI</b>	좋음	큼	불가능											
 화질*	용도에 따라 저장 화질을 선택할 수 있습니다. 예) 고급 : 사진 인화용 중급 : 컴퓨터에서 보는 용 보통 : 메시지에 첨부하거나 홈페이지용	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>화질</b> 선택 ➡ 화질 선택 후 <b>확인</b> 누름												

\* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.



## → 촬영 옵션

옵 션	설 명	선택 방법
<b>WB 화이트밸런스</b>	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 형광등, 백열등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → <b>화이트밸런스</b> 선택 → 조명 선택 후 <b>확인</b> 누름
<b>ISO ISO</b>	빛의 감도를 조절하는 기능입니다. 수치가 높으면 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 어두운 곳에서 촬영할 때는 높은 값을 선택하세요. 단, 값이 높으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → <b>ISO</b> 선택 → 효과 선택 후 <b>확인</b> 누름
<b>[●] 측광방식*</b>	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● <b>일반</b> : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용 (풍경 사진) ● <b>스팟</b> : 전체를 측정하지만 중앙 부분을 중점적으로 측정	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → <b>측광방식</b> 선택 → <b>방식</b> 선택 후 <b>확인</b> 누름
<b>☼ 특수효과</b>	스케치, 엠보스, 세피아, 반전, 흑백의 특수효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → <b>특수효과</b> 선택 → <b>효과</b> 선택 후 <b>확인</b> 누름
<b>👤 액자끼우기*</b>	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● <b>애니액자</b> (연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● <b>멀티액자</b> (분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기  애니액자, 멀티액자 설정 상태에서는 수동 촬영만 가능합니다.	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → <b>액자끼우기</b> 선택 → <b>액자</b> 선택 후 <b>확인</b> 누름

## 사진/동영상 보기

### 앨범 선택 후 사진 폴더 열기

- 1 대기 상태에서  누름
- 2 **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 중 선택

- **애니콜 앨범** : 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
- **외장 앨범** : 외장 메모리에 저장된 사진/동영상





촬영한 사진 또는 동영상은 애니콜 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다. 새 폴더를 만든 후 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.





**이름변경, 폴더잠금, 폴더추가, 전체슬라이드, 폴더 삭제** (외장 앨범에서는 폴더잠금 기능을 사용할 수 없습니다.)



- 4 원하는 폴더 선택해 열기



다른 폴더로 이동하려면  
1 누른 후  /  누르거나  
폴더에 해당하는 번호 누름

 : 슬라이드 쇼  
 : 동영상

### 사진 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름
- 3  /  눌러 사진 보기



확대해 보려면  
**확인** 누름



- (여러 장 보기) 멀티메일첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일삭제, 파일이동/복사, 4장(9장)보기, 포토스튜디오, 슬라이드쇼 생성, 파일정렬
- (여러 장 보기에서 파일 체크) 파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기) 멀티메일첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 포토스튜디오, 파일이동/복사, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송

## → 사진/동영상 보기

### 동영상 보기

- 1 동영상 파일이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 파일 선택 후 **확인** 누름
- 3 파일을 재생하려면 **확인** 누름
- 4 파일 보기



잠시 멈춤/계속 재생	<b>multi pack</b> 누름
되감기/빨리 감기	/  누름
정지	누름



- (여러 장 보기) 멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈동호회 전송, 벨소리 설정, 화면 설정, 파일삭제, 파일이동/복사, 4장(9장)보기, 파일정렬
- (여러 장 보기에서 파일 체크) 파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제
- (동영상 보기) 멀티메일첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈동호회 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일이동/복사, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송

### 슬라이드쇼 만들기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 해당 사진에 **multi pack** 눌러 체크 표시 (최대 12장)  
**메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
- 3 효과 선택




미리보기, 순서변경, 저장, 삭제

- 4 미리보려면 **메뉴** 1 누름
- 5 저장하려면 **메뉴** 3 누름 → 폴더 선택 후 이름 입력



## 슬라이드쇼 보기

- 1 슬라이드로 저장된 폴더 열기
- 2 슬라이드(▶) 선택, 재생하려면 **확인** 누름



재생하려면 **확인** 누름

- 3 슬라이드 보기, 멈추려면 **취소** 누름



- (여러 장 보기 화면)  
화면 설정, 파일삭제, 파일이동/복사, 4장(9장)보기, 파일정렬
- (여러 장 보기에서 파일 체크)  
파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제
- (한 장 보기)  
화면 설정, 파일이동/복사, 편집, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송



## 매직엔 앨범 보기

사진샵 서비스에서 전송한 사진은 멀티메일로 수신되며, 첨부된 사진을 저장하면 매직엔 앨범에 저장됩니다.

- 1 대기 상태에서 **☑/☎** 누른 후 **매직엔 앨범** 선택
- 2 사진 선택 후 **확인** 누름
- 3 **☐/☎** 눌러 사진 보기



- (목록) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 쉼때 화면, 끝때 화면, 삭제, 모두삭제
- (보기) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 쉼때 화면, 끝때 화면







## 포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나 동영상 파일에서 원하는 장면을 선택해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 누른 후 5.포토스튜디오 ➔ 애니콜 앨범 또는 외장 앨범을 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
<b>기본효과</b> 	뽀샤시, 조명, 크레파스, 컬러 효과를 줄 수 있습니다.	<b>기본효과</b> 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 원하는 효과 선택 ➔  눌러 효과 단계 선택 ➔ 비교하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>사진장식</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>액자</b>: 사진에 액자 넣기</li> <li>● <b>스티커</b>: 스티커 이미지 선택해 붙이기</li> <li>● <b>포토</b>: 아래 <b>포토스티커 제작</b>을 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기</li> </ul>	<b>사진장식</b> 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 크기 및 위치 설정 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 원하는 효과 선택 ➔ 원하는 장식 선택 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>포토스티커 제작</b> 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	<b>포토스티커 제작</b> 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 스티커 모양 선택 ➔ 도려낼 부분 선택 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>동영상캡처</b> 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	<b>동영상캡처</b> 선택 ➔ 동영상 선택 ➔ 동영상 재생 ➔ 캡처하려면 <b>확인</b> 누름 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름


효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
<b>크기변경</b> 	<p>사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.</p>	<p><b>크기변경</b> 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름</p>
<b>사진보정</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>선명도</b> : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절</li> <li>● <b>밝기</b> : 이미지 전체 밝기 조절</li> <li>● <b>채도</b> : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절</li> <li>● <b>모션</b> : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절</li> </ul>	<p><b>사진보정</b> 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 모션 선택 ➡ <b>메뉴</b> 누른 후 보정 ➡ 원본과 비교하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 선택</p>

## 사진 출력하기

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 직접 연결해 사진을 출력할 수 있습니다.


❶ 대기 상태에서  누른 후 **포토 프린트** 선택

❷ 데이터 통신 케이블 연결

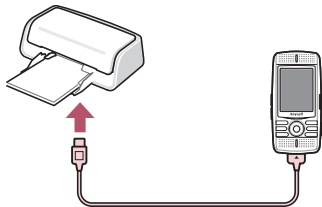

❸ **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 선택 후 **확인** 누름

❹ 사진이 있는 폴더 열기

❺  눌러 사진 선택 후 **확인** 누름

❻ 인쇄 환경 선택 후 출력하기




- 포토 프린터 기능을 사용 중일때는 전화 수신이 차단됩니다.
- 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에는 적외선 통신을 이용해 출력할 수 있습니다. 한 장 보기 화면에서 **메뉴**를 누른 후 적외선 전송을 선택하세요.



## 사진(동영상) 업로드하기/꾸미기

매직엔 앨범 등의 포털 동호회 사이트로 사진 또는 동영상을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다. (자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의)

대기 상태에서  누른 후 7.사진 업로드하기 또는 8.동영상 업로드하기를 선택한 후 원하는 메뉴를 사용하세요.

기 능	제공 옵션 및 설명	실행 방법
매직엔 앨범(포털 동호회) 전송	사진(동영상)을 매직엔 사진샵 서비스의 앨범 또는 포털 동호회에 저장합니다. (파일 용량이 400Kbyte 이내에서는 전체 선택이 가능합니다.)	매직엔 앨범 전송(또는 포털 동호회 전송) 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 전송하려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 전송
매직엔 꾸미기	매직엔 사진샵 서비스에 사진을 업로드하여 예쁘게 꾸밀 수 있으며, 꾸민 사진을 내 휴대전화 또는 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다. 단, 동영상은 이 기능을 이용할 수 없습니다.	매직엔 꾸미기 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선택한 사진을 매직엔 사진샵 서비스 전송하려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 전송 ➡ 전송한 사진을 꾸미려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 매직엔 사진샵 서비스에 접속 후 사진 꾸미기 및 관련 서비스 이용하기
매직엔 앨범 보기	매직엔 사진샵 서비스의 앨범에 저장되어 있는 사진을 확인할 수 있습니다.	매직엔 앨범 보기 선택 ➡ 매직엔 사진샵 서비스 접속 ➡ 기본앨범 또는 멀티앨범 선택 ➡ 앨범 선택 및 사진 또는 동영상 보기
동호회 전송 설정	매직엔 서비스에 접속하여 동호회 가입, 가입한 동호회 확인, 전송 옵션 등을 설정합니다.	동호회 전송 설정 선택 ➡ 메뉴 선택해 설정하기
이용 안내	사진(동영상)의 업로드/꾸미기에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.	이용안내 선택 ➡ 도움말 보기



# → 메뉴 사용법

## ☎ 매직엔 메뉴

실행방법



@ 누름




























원하는 아이콘  
선택 후 multi pack 누름

실행할 수 있는 기능

- 매직엔, 멀티팩, fimm, 케이머스, 메일, MSN, KT모바일 : 무선 인터넷 서비스
- WINC : 모바일 주소 사이트(WINC) 이용하여 무선 인터넷 접속
- 북마크 : 북마크를 확인하거나 추가 및 편집
- URL : URL 주소를 입력하여 사이트에 바로 접속
- 옵션설정 : 무선인터넷 환경 설정



- 매직엔에 대한 자세한 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.
- 검색어로 원하는 매직엔 사이트에 접속하려면 0을 길게 눌러 매직엔 검색창이 실행되면 원하는 검색어를 입력한 후 **확인**을 누르세요.

기	능	실행 방법	실행 후 사용 방법										
매직엔		 ➔ 매직엔	매직엔 서비스 접속 <table border="1"><tr><td>항목 선택</td><td> 또는 해당 번호 누름</td></tr><tr><td>항목 이동</td><td>K-bank /  /  /  누름</td></tr><tr><td>이전 화면</td><td>취소 또는  누름</td></tr><tr><td>브라우저 메뉴</td><td> 누름</td></tr><tr><td>접속 끝내기</td><td> 누름</td></tr></table>  홈페이지, 다시 전송받기, 북마크 추가, 북마크 보기, URL 입력, URL 보기, 열어본 페이지, 옵션설정, 브라우저 도움말	항목 선택	 또는 해당 번호 누름	항목 이동	K-bank /  /  /  누름	이전 화면	취소 또는  누름	브라우저 메뉴	 누름	접속 끝내기	 누름
	항목 선택	 또는 해당 번호 누름											
항목 이동	K-bank /  /  /  누름												
이전 화면	취소 또는  누름												
브라우저 메뉴	 누름												
접속 끝내기	 누름												
멀티팩		 ➔ 멀티팩	<b>콘텐츠를 내려받으려면</b> 다운로드센터 선택 ➔ 원하는 콘텐츠 내려받기  <b>검색하여 내려받으려면</b> 검색 선택 ➔ 검색어 입력 ➔ 원하는 콘텐츠 내려받기  <b>멀티팩 사용 환경을 설정하려면</b> 보관함 선택 ➔ <b>환경설정</b> 선택 ➔ 항목 선택해 설정  <b>내려받은 콘텐츠를 사용하려면</b> 보관함 선택 ➔ 콘텐츠 실행   삭제, 아이콘정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말										

## ➔ 매직엔 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
fimm	@ ➔ fimm	TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진, 동영상 등의 콘텐츠 내려받기 (54쪽)
케이머스	@ ➔ 케이머스	증권, 상품권 구입/선물, 티켓 예매 등의 서비스 선택해 이용
매직엔 메일	@ ➔ 메일	매직엔 계정에 수신 또는 발신한 메일 확인 (magic@ 서비스에 가입 후 사용)
MSN	@ ➔ MSN	MSN 사이트에 접속해 서비스 이용
KT 모바일	@ ➔ KT모바일	KT 모바일(파란) 사이트에 접속해 서비스 이용
WINC을 이용하여 인터넷 사이트 접속	@ ➔ WINC	<p>예) 정보 통신부(m.mic.go.kr)에 접속하려면</p> <p><b>1</b> 눌러 <b>숫자(번호)</b> 검색 선택 ➔  누름 ➔ <b>642</b>(mic와 일치하는 키패드) + <b>#</b>(구분자) + <b>0</b>(고유번호) 입력 후  누름 ➔ 검색하려면 <b>검색</b> 선택 후  누름 ➔ 접속할 사이트 선택해 접속</p> <p> ● 대기 화면에서 모바일 주소 입력 후 @ 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속됩니다. ● 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.</p>

**WINC란?** 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 [www.winc.or.kr](http://www.winc.or.kr) 홈페이지를 참조하세요.



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
북마크	@ ➡ 북마크	<p>접속할 북마크 선택해 접속</p> <p><b>북마크를 추가하려면</b>  <b>북마크 추가</b> 선택 ➡ 이름 및 사이트 주소 입력후 <b>추가</b> 선택</p> <p><b>북마크를 편집 또는 제거하려면</b>  항목 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➡ <b>수정</b>(이름, 사이트 주소) 또는 <b>북마크 제거</b> 선택</p>
인터넷 주소(URL) 직접 입력해 접속	@ ➡ URL	사이트 주소 입력 후 이동
매직엔 옵션 설정	@ ➡ 옵션설정	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>프락시 서버</b> : 프락시 서버 및 포트 설정</li> <li>● <b>이메일 서버</b> : 이메일 서버 설정</li> <li>● <b>고급 설정</b> : DNS 서버와 네트워크 연결 시간 설정</li> <li>● <b>이미지보기 설정</b> : 이미지 보기 설정</li> <li>● <b>쿠키 설정</b> : 쿠키 저장 여부 및 쿠키 삭제</li> <li>● <b>마이홈 설정</b> : 자주가는 사이트를 마이홈 아이콘으로 등록</li> <li>● <b>브라우저 정보</b> : 브라우저 버전 정보</li> <li>● <b>화면 크기 조절</b> : 화면 크기 선택</li> </ul>



## **굿타임 KTF 메뉴**

### **실행방법**



**메뉴** 누름



**1. 굿타임 KTF**  
선택 후 **확인** 누름



원하는 기능  
선택 후 **확인** 누름

### **단축**

- 매직엔 팝업 메뉴 : **취소** 누름    ■ K-merce 메뉴 : **K-bank** 누름
- Fimm 메뉴 : **Fimm** 누름        ■ MP3 메뉴 : **확인** 누름

### **실행할 수 있는 기능**

- **고객센터/요금조회** : KTF 고객센터 접속 및 사용 요금 조회
- **음성 부가서비스** : 부가서비스 신청 및 설정
- **TU** : 디지털 멀티미디어 방송 서비스
- **KTF멤버스 카드** : KTF 멤버스 카드 사이트 접속
- **매직엔 Top 10** : 매직엔 주요 사이트 접속
- **다운로드 센터** : 멀티팩 다운로드 센터에 접속
- **매직엔 팝업** : 멀티팩 다운로드 센터에 접속해 원하는 서비스를 대기 화면에 설정해 사용
- **MP3** : MP3 음악 재생과 파일 관리
- **Fimm접속** : Fimm 서비스에 접속해 콘텐츠 내려받기
- **K-merce** : 금융 및 생활 관련 서비스
- **노래방** : 매직엔의 노래방에서 파일 내려받기 및 재생



굿타임 KTF에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
고객센터/요금조회	메뉴 1 1	<b>확인</b> 누름 ➔ 휴대전화 사용 요금, 통화량, 마일리지 안내 등의 각종 정보 조회
음성 부가서비스 사용	메뉴 1 2	신청할 서비스 선택 ➔ <b>확인</b> 누름 ➔ 해당 사이트에 접속하여 서비스 신청
TU (디지털 멀티미디어 방송)	메뉴 1 3	디지털 멀티미디어 방송 시청 및 파일 관리하기 (20쪽)
KTF 멤버스 카드 사용	메뉴 1 4	<b>확인</b> 누름 ➔ KTF의 모바일 카드 신청 ➔ 모바일 카드 내려받기 및 플라스틱 카드 관련 정보를 조회
매직엔 Top10 접속	메뉴 1 5	<b>확인</b> 누름 ➔ 접속할 사이트 선택해 서비스 이용
멀티팩 콘텐츠 내려받기	메뉴 1 6	<b>확인</b> 누름 ➔ 멀티팩 콘텐츠 내려받기 (49쪽)
팝업 서비스	메뉴 1 7	<b>팝업 다운 받기</b> 선택 ➔ 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기 ➔ 내려받은 후 대기 화면으로 설정하려면 <b>예</b> 선택 (대기 화면 이미지 변경 → 59쪽)



기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법																
MP3 사용하기	메뉴 1 8	MP3 듣기 및 파일 관리 (71쪽)																
Fimm 서비스 사용하기	메뉴 1 9 단축 <b>fimm</b> 길게 누름	<div><div>FIMM 서비스로 접속하려면</div><div>FIMM 접속 선택 ➔ 원하는 서비스 사용하기</div><div><div><div>(애니콜CF)</div><div></div><div><table><tr><td>콘텐츠 녹화/정지</td><td><b>k-bank</b> 반복 누름</td><td>동작/일시정지</td><td><b>multi pack</b> 누름</td></tr><tr><td>빨리감기</td><td> 길게 누름</td><td>콘텐츠 종료</td><td><b>@</b> 누름</td></tr><tr><td>되감기</td><td> 길게 누름</td><td>소리 조절</td><td><b>▲/▼</b> 누름</td></tr><tr><td>크게 보기</td><td colspan="3">메뉴 누름 (가로 보기 상태에서만 가능)</td></tr></table></div></div></div><div><div>FIMM 음악 사이트로 바로 접속하려면</div><div>FIMM AOD 접속 선택 ➔ FIMM 음악 사이트에 접속되면 음악 선택해 듣기 및 내려받기</div></div></div>	콘텐츠 녹화/정지	<b>k-bank</b> 반복 누름	동작/일시정지	<b>multi pack</b> 누름	빨리감기	길게 누름	콘텐츠 종료	<b>@</b> 누름	되감기	길게 누름	소리 조절	<b>▲/▼</b> 누름	크게 보기	메뉴 누름 (가로 보기 상태에서만 가능)		
콘텐츠 녹화/정지	<b>k-bank</b> 반복 누름	동작/일시정지	<b>multi pack</b> 누름															
빨리감기	길게 누름	콘텐츠 종료	<b>@</b> 누름															
되감기	길게 누름	소리 조절	<b>▲/▼</b> 누름															
크게 보기	메뉴 누름 (가로 보기 상태에서만 가능)																	

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Fimm 서비스 사용하기 (계속)	메뉴 1 9	<p><b>FIMM 보관함을 확인하려면</b>  <b>FIMM 보관함</b> 선택 ➔ 원하는 콘텐츠 사용하기</p> <p> 전체 목록 재생, 삭제, 이름 변경, 파일 정보, 정렬,  <b>My FIMM</b> 설정, 배경화면 설정, 벨소리 설정</p> <p>선택한 콘텐츠를 <b>My FIMM</b>으로 저장하려면  콘텐츠 선택 후 <b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>My FIMM 설정</b> 선택</p> <p><b>MY FIMM 보관함을 확인하려면</b>  <b>MY FIMM 보관함</b> 선택 ➔ 원하는 콘텐츠 사용하기</p> <p> 전체 목록 재생, 콘텐츠 정보, 선택삭제, 모두삭제</p> <p> <b>My FIMM</b>에서 콘텐츠를 삭제해도 <b>FIMM 보관함</b>에서는 삭제되지 않습니다.</p> <p><b>FIMM 메모리 정보를 확인하려면</b>  <b>FIMM 메모리 정보</b> 선택 ➔ 메모리 선택해 용량 확인</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Fimm 서비스 사용하기 (계속)	메뉴 1   9	<p><b>FIMM 사용 환경을 설정하려면</b></p> <p>환경설정 선택 ➔ AOD 스킨 설정 선택 ➔ 원하는 재생 화면 선택          ➔ 접속 중 착신 설정 선택 ➔ 전화 받는 방법 선택          ➔ 조명시간 선택 ➔ 조명 시간 설정          ➔ 재생시간 선택 ➔ 음악 재생 시간 설정</p> <p><b>Fimm 도움말을 보려면</b></p> <p>도움말 선택 ➔ 콘텐츠 재생 및 내려받은 콘텐츠 아이콘에 대한 설명 보기</p>
K-merce	메뉴 1   0	<p><b>K-merce 서비스를 이용하려면</b></p> <p>원하는 서비스 선택 후  눌러 실행 ➔ 원하는 서비스 사용하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>업그레이드</b> : 메뉴 업데이트, 프로그램 업그레이드, 프로그램 정보 확인</li> <li>● <b>K.뱅크</b> : 원하는 은행사 접속하여 서비스 사용</li> <li>● <b>K.카드</b> : 원하는 카드사 접속하여 서비스 사용</li> <li>● <b>K.멤버십</b> : 휴대전화에서 사용할 멤버십 카드 선택</li> <li>● <b>K.증권</b> : K-merce 증권에 접속하여 증권/금융 관련 정보 서비스 이용</li> <li>● <b>K.교통</b> : 버스 도착 알림, 철도, 항공 예약 등의 다양한 교통 서비스 이용</li> <li>● <b>K.라이프</b> : 공공 서비스, 부동산, 보험, 의료, 출입 ID 등 생활 서비스 이용</li> <li>● <b>K&amp;조이</b> : 티켓 예약/예매, 쇼핑, 상품권, 쿠폰 서비스 이용</li> <li>● <b>설정</b> : 핫키, 전용 프로그램, 사이드키 설정 및 서비스 삭제</li> </ul> <p> <b>마이메뉴, 히스토리, 메뉴관리</b></p>



- 교통 서비스 이용시 카드 리더기에 따라 인식이 안 될 수도 있습니다.
- 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통 서비스를 이용할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
K-merce (계속)	메뉴 1 0	<p><b>K-merce 환경을 설정하려면</b>            설정 선택 ➔ K.bank[하키] 버튼 설정 선택 ➔  누름 ➔ 하키로 설정할 기능 선택</p> <p><b>전용 프로그램(KB뱅크, 멤버십 클럽)을 선택하려면</b>            설정 선택 ➔ 전용프로그램 설정 선택 ➔ 하키로 사용할 전용 프로그램 선택</p> <p> 하키란?   를 짧게 눌렀을 때 설정한 메뉴 (K-merce 메뉴, 전용프로그램)로 이동합니다.</p> <div> <p><b>스마트 카드 발급 받기</b>            K-merce 스마트 카드는 제휴 신용 카드사 및 KTF 대리점에서, K.bank 스마트 카드는 제휴 은행 본점 및 지점에서 신청가능합니다. 자세한 사항은 <a href="http://www.K-merce.com">www.K-merce.com</a>을 참고하세요.</p> <p><b>금융 칩(IC칩) 설치하기</b>            배터리를 분리한 후 금융 칩을 설치한 다음 배터리를 다시 설치하세요.</p>  </div> <p><b>사이드키를 설정하려면</b>            설정 선택 ➔ 사이드키 설정 선택 ➔ CD/ATM 및 결제기에 사용할 기능 선택</p>
노래방	메뉴 1 *	<p><b>노래를 내려받으려면</b>            [노래다운받기] 선택 ➔ 접속되면 노래 내려받기</p> <p><b>내려받은 노래를 재생하려면</b>            재생할 노래 선택</p>





## 화면 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



2. 화면 선택 후  
확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름


### 실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기, 색상/배경 선택
- **애니 다이얼** : 애니 다이얼\* 선택
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면 밝기 조정, 버튼 조명, 상태 표시 램프, 조명등 기능
- **로테이션 화면 설정** : 화면을 가로로 돌렸을 때 바로 실행될 기능 선택

#### \*애니 다이얼이란?


다이얼 숫자 버튼을 누를 때 마다 애니메이션 (잉크펜, 메모보드) 이미지 효과가 표시됩니다.



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	<p>배경 이미지 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 선택 ➡ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 (평상시 화면에 동영상 설정되어 있는 경우는 제외)</p> <p>문구 디자인 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치 및 색상, 명도 선택 (화면 디자인을 <b>없음</b>을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 선택 ➡ 시계 선택 ➡ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 <b>없음</b>을 선택한 경우에만 적용 평상시 화면에 동영상이 설정되어 있는 경우는 제외)</p> <p>초기화 선택 ➡ 예 또는 아니오 선택</p> <p> 이미지 목록 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지</li> <li>● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)</li> <li>● 다운로드 이미지 : 매직엔 또는 멀티팩에서 내려받은 이미지</li> <li>● 스크린 세이버 : Fimm에서 내려받은 이미지</li> <li>● 나만의 이미지 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 이미지</li> <li>● 매직엔 앨범 : 매직엔 사진샷(구 포토샷)에서 내려받은 이미지</li> <li>● 멀티메일 이미지 : 멀티메일로 받은 이미지</li> </ul>
배경 화면 선택	메뉴 2 2	<p>원하는 장면 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 <b>초기화</b> 실행)</p>



## → 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 2 3	<p>메뉴 화면 모양 선택 → 플레이트 메뉴 또는 블럭 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상 선택 → 테마1, 테마2, 테마3, 테마4 중 선택</p> <p>서체 변경 선택 → 벡터 서체 또는 일반 서체 선택 → 서체 종류 및 색상, 명도 선택</p> <p>글자 크기 선택 → (벡터 서체를 선택한 경우) 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우) 일반크기 또는 크게보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 2 4	<p>숫자크기 선택 → 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 선택 → 다이얼 숫자 색상 및 배경색 변경</p> <p> 애니 다이얼 설정 시 선택 할 수 없습니다.</p>
애니 다이얼	메뉴 2 5	잉크펜 또는 메모보드 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
조명 설정	메뉴 2   6	<p>조명 시간 선택 ➡ 화면의 켜짐 시간 선택  화면 밝기 조정 선택 ➡ 원하는 단계 선택  버튼 조명 선택 ➡ 절전 조명 또는 일반 조명 선택  상태 표시 램프 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택  조명등 기능 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택</p> <p><b>알아두기</b> 😊</p> <p><b>조명등 기능을 설정한 경우</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 조명등을 사용하려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누르세요.</li> <li>● 조명등이 켜진 상태에서 ▼을 누르면 조명등이 꺼집니다.</li> </ul>
로테이션 화면 설정	메뉴 2   7	<p>화면을 가로로 돌렸을 때 바로 실행될 기능 선택  (DMB, 카메라, MP3, Fimm 보관함, 동작없음)</p>





## 소리 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



3. 소리 선택 후  
확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 알림 방법 선택
- 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 음의 종류 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대의 벨소리, 기능음 소리 크기 조절 및 램프 동작 여부 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택  <b>벨소리 목록 종류</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>애니콜 벨</b> : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리</li> <li>● <b>다운로드 벨</b> : 패직엔, 멀티메일, FIMM, 700 서비스 등에서 내려받은 벨소리</li> <li>● <b>나만의 벨</b> : PC Link PRO에서 내려받은 벨소리 및 애니콜 앨범에 저장한 동영상 소리, 멜로디 작곡가에서 만든 벨소리 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)</li> </ul>
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다.</li> <li>● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어마이크로폰을 연결하면 전화 수신 시 이어마이크로폰을 통해서 벨이 울립니다.</li> </ul>
소리크기 조절	메뉴 3 3	수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켜 때, 끌 때 소리 조절
기능음 선택	메뉴 3 4	전체음 또는 개별음의 종류 선택 ▶ 음 선택
정각 알람 설정	메뉴 3 5	설정 선택 ▶ 알람 시간 및 알람음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	한번만 또는 매일 선택 ▶ 알람 시간대, 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택  취침시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음 등은 취침모드에서 설정한 크기로 적용됩니다. (단, 모닝콜, SOS 메시지, MP3, 촬영음 등은 제외)



## 전자다이어리 메뉴


### 실행방법



메뉴 누름



4. 전자다이어리  
선택 후 확인 누름

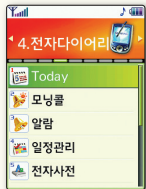

원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할 일에 등록된  
오늘의 일정을 확인 및 사용
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별  
일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 영어 단어 검색, 단어장 사용 및  
단어 퀴즈 풀기
- **전자계산기** : 사칙 연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도의 단위 환산



동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우  
가장 우선 순위에 있는 알람이 울립니다.  
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법																
<div>오늘 일정 확인</div> <div>일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인 및 관리할 수 있습니다.</div>	<div>메뉴 4 1</div>	<div>오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 <b>확인</b> 누름</div> <div><table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>기념일</td><td></td><td></td><td></td><td>할일</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)</td><td></td></tr></table></div> <div><div></div><ul style="list-style-type: none"><li>(일정, 할일) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제</li><li>(D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제</li></ul></div>		일정		기념일				할일		D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)						
	일정		기념일				할일											
	D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)																	
<div>모닝콜 설정</div>	<div>메뉴 4 2</div>	<div>설정 선택 ➡ <b>메뉴</b> 누름 ➡ 시각, 알림, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택</div> <div><div></div>매너모드 또는 진동, 무음/램프 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.</div>																
<div>알람 설정</div>	<div>메뉴 4 3</div>	<div><b>등록하려면</b></div> <div><b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>새 알람</b> 선택 ➡ 알람 설정</div> <div><b>삭제 또는 모두 삭제하려면</b></div> <div><b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>삭제</b> 또는 <b>모두 삭제</b> 선택</div>																



기 능

실행 방법

실행 후 사용 방법

일정 등록 및 보기

메뉴 4 4

새로운 일정, 기념일,  
D-day 등을 등록 및 관리하는  
기능입니다. 오늘, 어제 내일  
날짜에 등록된 내용만 확인하려면  
**Today**에서 확인할 수 있습니다.

등록하려면

등록할 날짜 선택 → **메뉴** 누름 → 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 → 정보 입력

등록한 일정을 보려면

날짜 선택 → **확인** 누름(월간/주간/일간 탭 이동 : 1/2/3) → 자세히 보려면 **확인** 누름





월·주·일 보기 화면에서

- (월간/주간/일간 탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기
- (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기
- (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기

종류별 전체보기 화면에서



- (일정 탭) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월·주·일로 보기
- (기념일 탭) 새 기념일, 월·주·일로 보기
- (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월·주·일로 보기
- (일정 보기) 새 일정, 완료표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 월·주·일로 보기
- (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월·주·일로 보기  
(기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.)
- (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
영한 또는 한영 사전으로 단어 찾기	메뉴 4 5	<p>단어검색 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인하기</p> <p>최근검색단어 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기</p> <p>단어장 선택 ➡ 검색 후 단어장에 추가한 단어 (완료되면  눌러 체크)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (단어검색) 단어장에 추가, 단어장 보기</li> <li>• (최근 검색 단어) 단어장에 추가, 삭제, 모두 삭제</li> <li>• (단어장) 압기완료/해제, 선택삭제, 모두 삭제</li> </ul> </p>
단어 퀴즈 풀기	메뉴 4 5 4	정답 입력 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 다음 단어 풀기 (힌트를 보려면 <b>메뉴</b> 누름)
전자사전 검색 설정	메뉴 4 5 5	영 → 한 또는 한 → 영 선택



## → 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
전자계산기	메뉴 4 6	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 <b>확인</b> 누름  해당 검색 버튼 누름  <b>알아두기</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 최대 15자리숫수까지 입력 가능</li><li>● 최대 10번까지 사칙 연산 가능</li><li>● 소수점 입력 : <b>*</b> 누름 (최대 5자리수)</li><li>● 음수(-) 입력 : <b>#</b> 누름</li><li>● () 연산자 입력 : <b>multi pick</b> 누름</li></ul>								
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 7	<b>새 할 일을 등록하려면</b> 메뉴 누름 ➡ <b>새 할일</b> 선택 ➡ 할 일 정보 입력  <b>할 일을 확인하려면</b> 할 일 확인 ➡ 자세히 보려면 <b>확인</b> 누름   <b>완료 표시</b> <table border="1"><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table> <b>연결 메뉴</b> 새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순(중요도순)보기, 삭제, 모두 삭제		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 4 8	<p><b>메모를 작성하려면</b>  메뉴 누름 ➡ 새 메모 선택 ➡ 메모 내용 입력</p> <p> 새 메모, 메모지 설정</p> <p><b>작성한 메모를 보려면</b>  메모 선택 후 <b>확인</b> 누름 (편집하려면 메뉴 누름)</p> <p> 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제</p>
세계 시각 및 스톱워치	메뉴 4 9	<p><b>세계 시각을 보려면</b>  세계시각 선택 ➡ 원하는 지역 선택</p> <p> 서머타임 설정, 도움말</p> <p><b>스톱워치로 사용하려면</b>  스톱워치 선택 ➡ <b>확인</b> 눌러 시작 ➡ 메뉴 누름 (기록하기) ➡ 정지하려면 <b>확인</b> 누름</p>
단위 환산	메뉴 4 0	<p>기준 단위(길이, 넓이, 무게, 부피, 온도) 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기</p>

## 애니콜 세상 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜 세상  
선택 후 확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- 웹빙 음악 감상 : 기본으로 제공된 웹빙 음악 감상
- 카메라 : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리 (33쪽)
- MP3 : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- 멜로디 작곡가 : 사용자가 직접 멜로디 작곡 및 편집
- 게임 : 기본 제공 게임 선택
- 전자소리함 : 음성메모, 음성인식, 자동응답 기능 사용하기
- I-Beam : 리모콘 및 적외선 통신으로 데이터 주고 받기
- 애니콜 랜드 : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 애니콜 SOS : 위급 상황에 애니콜 SOS 메시지 요청

단축 MP3 메뉴 : 확인 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
-----	-------	------------

## 웹빙 음악 감상

메뉴 5 1

원하는 음악 선택해 듣기

사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수 주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.

## 카메라

메뉴 5 2


사진/동영상 촬영 및 파일 관리하기 (33쪽)

## MP3 듣기

메뉴 5 3 1

단축 확인 길게 누름

## 음악 재생

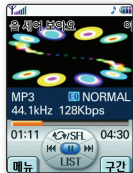

계속 재생/잠시 멈춤	multi pack 누름	반복 재생 선택	K-bank 누름
소리 조절	▲/▼ 누름	재생 목록 보기	@ 누름
다음 곡 재생	☎ 누름	이전 곡 재생	☒ 누름
빨리 감기	☎ 길게 누름	되감기	☒ 길게 누름
구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부분에서 <b>확인</b> 누름 → 구간 반복 끝부분에서 다시 <b>확인</b> 누름 → 지정한 시작, 끝 부분 반복 재생 됨		

## MP3 파일을 휴대전화로 어떻게 내려받나요?

- 매직엔 홈페이지에서 내려받을 수 있습니다. 프로그램 및 자세한 사용방법은 매직엔 홈페이지(www.magicn.com)를 참조하세요.
- www.anycall.com에서 내려받은 MP3파일 또는 컴퓨터에 저장된 MP3 파일을 Anycall Music Player로 내려받을 수 있습니다. 프로그램 내려받기 또는 설치에 대한 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.




가사보기, 재생목록 추가, 재생화면 선택, EQ 설정, 상세정보, 메시지 보내기




- MP3 재생 10초 이후에 ☒ 를 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아갑니다.
- MP3 재생 중에 슬라이드를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.
- 좋은 음질과 풍부한 음량을 위해서는 이어마이크로 폰을 사용하세요.
- MP3 재생 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 외장 메모리의 MP3 파일 재생 및 이동 중에 외장 메모리 카드를 강제로 뺄 경우 휴대전화에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.




## → 애니콜 세상 메뉴

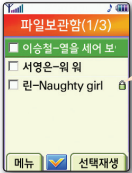
기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 보관함	메뉴 5 3 2	<p>사용자 폴더 선택 → <b>multi pack</b> 눌러 재생할 MP3 파일 선택 → <b>확인</b> 눌러 음악 재생</p>  <p><b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (폴더) 앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제</li> <li>● (목록/목록에서 선택) 상세정보, 파일이동, 파일복사, 이름변경, 보호설정, 선택삭제, 모두삭제</li> <li>● (목록에서 2개 이상 선택) 파일이동, 파일복사, 보호설정/해제, 전체선택, 선택해제, 선택삭제</li> </ul>
외장 MP3 파일	메뉴 5 3 3	<p>사용자 폴더 선택 → <b>multi pack</b> 눌러 재생할 MP3 파일 선택 → <b>확인</b> 눌러 음악 재생</p> <p><b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (폴더) 폴더삭제, 이름변경, 폴더추가</li> <li>● (목록/목록에서 선택) 상세정보, 파일이동, 파일복사, 선택삭제, 이름변경, 폴더추가</li> <li>● (목록에서 2개 이상 선택) 선택이동, 선택복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제</li> </ul>
플레이어 설정	메뉴 5 3 4	<p>원하는 환경 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>조명 시간</b> : MP3 재생 중 조명 상태 설정</li> <li>● <b>재생 시간</b> : MP3 재생 시간 선택</li> </ul>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멜로디 작곡가	메뉴 5   4	<p><b>멜로디를 편집하려면</b></p> <p>멜로디 작곡 선택 ➔ 멜로디 입력하기 ➔ 저장하려면 <b>메뉴 4</b> 누름 (입력한 멜로디를 들으려면 <b>메뉴 3</b> 누름)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 보표 이동 : <b>K-bank</b> / <b>@</b> 누름</li> <li>● 음표/쉼표 입력 : <b>확인</b> 눌러 원하는 음표/쉼표 선택</li> <li>● 올림표(#) 입력: 입력한 음표 선택 후 <b>#</b> 누름</li> <li>● 내림표(b) 입력 : 입력한 음표 선택 후 <b>*</b> 누름</li> </ul> <p><b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (작곡 시) 새 멜로디, 열기, 재생, 저장, 다른 이름 저장, 벨소리 지정, 악기 설정, 배경음악, 멜로디추가, 템포, 볼륨 조절</li> <li>● (편집 시) 구간설정, 복사, 자르기, 붙여 넣기, 삭제, 재생</li> </ul> <p><b>저장한 멜로디를 들어 보려면</b></p> <p>멜로디 함 선택 ➔ 멜로디 선택해 듣기</p> <p><b>연결 메뉴</b> 삭제, 모두 삭제, 상세 정보, 벨소리 지정</p>



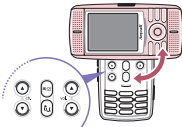

기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
가로형 게임하기	메뉴 5 5 1	<p>원하는 게임 선택 ➡ 슬라이드를 돌려 가로 화면에서 게임 시작</p> <table><tr><td>▲(ch)</td><td>위로 이동</td></tr><tr><td>▼(ch)</td><td>아래로 이동</td></tr><tr><td>확인</td><td>기능 선택</td></tr></table>  <p><b>스핑크스바바 게임하기</b></p> <p><b>START GAME</b> : 새 게임 시작 <b>LOAD GAME</b> : 저장된 게임 이어서 하기 <b>RECORD</b> : 이전에 저장한 게임 순위 및 점수 보기 <b>OPTION</b> : 소리 및 진동 ON/OFF 설정 <b>HELP</b> : 버튼 조작 방법 및 게임 방법 설명 <b>EXIT</b> : 게임 끝내고 이전 화면으로 이동</p> <p><b>리버티 게임하기</b></p> <p><b>START GAME</b> : 새 게임 시작 <b>LOAD GAME</b> : 저장된 게임 이어서 하기 <b>OPTION</b> : 소리 및 진동 ON/OFF 설정 <b>HELP</b> : 버튼 조작 방법 설명 <b>EXIT</b> : 게임 끝내고 이전 화면으로 이동</p>	▲(ch)	위로 이동	▼(ch)	아래로 이동	확인	기능 선택
▲(ch)	위로 이동							
▼(ch)	아래로 이동							
확인	기능 선택							



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
세로형 게임하기	메뉴 5 5 2	<b>Bomb Link 게임하기</b> <b>ENDLESS</b> : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임 <b>100 ATTACK</b> : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행 <b>OPTIONS</b> : Sound(소리 켜기/끄기), Vibe(진동), High Scores(점수 순위 보기), Clear Scores(점수 순위 지우기) <b>INSTRUCTIONS</b> : 게임 방법 및 버튼 사용 방법 <b>Bejeweled 게임하기</b> <b>Exercise</b> : 게임 방법 및 버튼 사용 방법을 익히기 위한 게임 <b>New Game</b> : 새 게임 시작 (0 누르면 현재 게임 저장) <b>Continue</b> : 이전에 저장한(게임 중 0 누름) 게임의 레벨, 점수에서 다시 게임하기 <b>Option</b> : 소리크기 및 빠르기 설정 <b>Help</b> : 게임 방법, 조작키, 아이템 사용, 이어하기, 개발자에 관한 정보 확인
음성 메모 녹음 및 음성 메모함 관리	메뉴 5 6 1	<b>녹음하려면</b> 음성메모 녹음 선택 ➡ 녹음하려면 K-bank 누름 (잠시 멈춤/계속 녹음 : K-bank 누름) ➡ 끝내려면 @ 누름 ➡ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 <b>녹음된 음성 메모를 들으려면</b> 음성메모함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기  멀티메일 첨부, 재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제



## → 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성인식 환경 설정	메뉴 5 6 2	<p><b>음성인식 방법을 설정하려면</b> 음성인식설정 선택 ➡ 동작방법, 인식대상 성별, 인식결과표시, 안내멘트크기 설정</p> <p><b>이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화를 걸려면</b> 이어폰 설정 선택 ➡ 설정 선택</p>
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 5 6 3	<p><b>자동응답 환경을 설정하려면</b> 자동응답 설정 선택 ➡ 원하는 환경 설정 인사말 선택 선택 ➡ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 ➡ 인사말 번호 선택 ➡ 녹음하기</p> <p> 자동응답이 설정된 경우 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되며 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다.</p> <p><b>수신된 녹음 내용을 들으려면</b> 자동응답 수신함 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p>


## 기능

## 실행 방법

## 실행 후 사용 방법

### 리모컨 설정 및 사용

메뉴 5 7 1

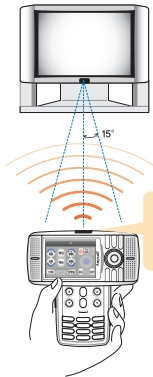

적외선 포트 방향을  
TV 리모컨 수신부로  
향하게 하세요.

### 리모컨을 설정하려면

K-bank / @ 눌러 사용할 장소 선택 후 [ ] 누름 → 메뉴 1 누름 →  
설정할 기기 선택 후 [확인] 누름 → 기기의 제조사 선택 후 [확인] 누름 →  
대상 기기와 적외선 포트 맞추기 → K-bank / @ 눌러 기기의 전원이 켜지거나 꺼지면  
[확인] 누름 (노래방 기기인 경우 기기에 '1' 이 표시 됨)

### 리모컨을 사용하려면

사용할 장소와 사용할 기기 선택 후 [확인] 누름 → 슬라이드 돌려 가로화면에서  
리모컨 버튼 사용 → 끝내려면 [ ] 누름



등록, 등록해제, 모두해제, 다운로드관리









- 리모컨이 동작하지 않으면 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)에서 대상 기기에 맞는 리모컨 소프트웨어를 휴대전화에 내려받아 사용하세요.
- 리모컨 설정에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
- 리모컨 사용시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨을 실행하여 버튼을 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용 시 기능이 잘 동작되지 않을 경우 호환되는 다른 설정번호로 재설정하여 사용하세요.
- 복합제품(DVD콤보, 비디오 비전, DVD버전, 게임겸용 DVD)의 경우 일부 기능만 지원합니다.
- 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다.
- 공공장소에서 리모컨 사용은 삼가해 주세요.



메뉴 사용법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 5 7 2	<p><b>데이터를 받으려면</b></p> <p>적외선 포트 맞추기 → 수신 모드 선택 → 데이터 수신 후 자동 저장</p> <p><b>데이터를 보내려면</b></p> <p>먼저, 상대방 기기가 수신 모드 상태인지 확인하세요.</p> <p>적외선 포트 맞추기</p>  <p> <b>명함 전송</b> 선택  <b>전화번호부 전송</b> 선택 → 번호 선택  <b>이미지 전송</b> 선택 → 이미지 선택  <b>멜로디 전송</b> 선택 → 멜로디 선택  <b>파일 전송</b> 선택 → 외장 메모리 카드(T-Flash)에 저장된 파일을 찾아 전송         </p> <p><b>알아두기</b> 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PC Link PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며, 카메라로 촬영한 사진은 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다.</li> <li>● 핸드프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.</li> <li>● 적외선 통신 기능은 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다.</li> <li>● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋으며 각도는 30도 이내로 하세요.</li> <li>● 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 수신 단말기와 적외선 포트가 맞춰지지 않으면 전송이 완료되지 않습니다.</li> <li>● 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에서 적외선 포트를 이용해 자료를 출력할 수 있습니다. (단, IrReady 인증을 받은 프린터에서만 출력이 가능합니다.)</li> <li>● <b>파일 전송</b>으로 수신한 파일은 외장 메모리 카드(TransFlash)내 IrDA 폴더에 저장됩니다. (단, 애니콜 앨범, 외장 앨범의 파일 수신 시에는 외장 메모리 카드 내 system/cam 폴더에 저장)</li> </ul>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 5 8	<p>환경 설정 (사운드, 진동, 화면 확대) 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(환경설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성</li> <li>(구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정</li> </ul> </p> <p> 콘텐츠를 내려받으려면 <a href="http://www.anycall.com">www.anycall.com</a>을 참조하세요.</p>
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 5 9	<p><b>설정하려면</b> 설정 선택 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ➡ 반복 전송 횟수 선택</p> <p><b>긴급 상황이 되면</b></p> <p>슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에 를 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)</li> <li>애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.</li> <li>긴급 상황이 끝나면 를 눌러 해제하세요.</li> </ul> <p><b>SOS 메시지가 수신되면</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>메시지가 수신되면 휴대전화에서 경고음과 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다.</li> <li>포토 프린트 사용 중일 때, 통신제한 기능이 설정된 경우를 제외하고 경고음 또는 진동이 울립니다.</li> <li>SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다.</li> <li>메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.</li> </ul>



## 환경설정 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름










6. 환경설정  
선택 후 확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행 할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **TV 출력 설정** : TV 출력을 위한 환경 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 화면에 표시되는 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 투넘버 번호 등록
- **초기화** : 특정 메뉴에 설정하거나 등록한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 날짜 및 시각 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	메뉴 6   1	<p><b>전화 받는 방식을 설정하려면</b></p> <p>전화받기 설정 선택 ➡ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결</li> <li>● 열고 버튼누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (, , ,  제외)</li> <li>● 통화버튼 누르기 :  눌러 통화 연결</li> </ul> <p><b>전화 끊는 방식을 설정하려면</b></p> <p>전화끊기 선택 선택 ➡ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 슬라이드 닫기 : 슬라이드를 닫는 즉시 종료</li> <li>● 닫고 2초후 끊기 : 슬라이드를 닫으면 2초 후 통화 종료</li> <li>● 종료버튼 누르기 :  눌러 통화 종료</li> </ul> <p><b>자동으로 지역번호 표시되게 하려면</b></p> <p>자동 지역번호 선택 ➡ 지역번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p> <b>지역번호가 설정되면</b>  전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다.  단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다.</p>



## → 환경설정 메뉴




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p><b>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면</b></p> <p>자동 전화받기 선택 → <b>핸즈 프리</b> 또는 <b>이어폰</b> 선택 → <b>자동 받기</b>(5초 후 자동으로 통화) 또는 <b>수동 받기</b>( 눌러 통화 연결) 선택</p> <p><b>알아두기</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.</li> <li>● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰의 자동 받기를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다.</li> </ul> <p><b>발신자 번호를 보려면</b></p> <p>수신번호 표시 선택 → 비밀번호 입력 → <b>보기</b> 선택(수신된 번호를 숨기려면 <b>숨기기</b> 선택)</p> <p><b>알아두기</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>발신번호 표시 서비스</b>에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.</li> <li>● 전화를 걸 때 상대방 전화 화면에 내 번호가 나타나지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 <b>* 2 3 #</b>을 입력하세요.</li> </ul> <p><b>수신 거부 방법을 설정하려면</b></p> <p>수신 거부 선택 → 비밀번호 입력 → <b>수신 거부 설정</b> 선택 → 수신 거부 및 방법 설정</p> <p>수신 거부</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>모든 번호</b>: 모든 전화 거부</li> <li>● <b>등록 번호</b>: 미리 등록한 번호가 포함된 전화 거부</li> <li>● <b>익명 호</b>: 익명으로 걸려오는 전화 모두 거부 (발신번호표시제한 등)</li> </ul>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6   1	<p><b>거부 방법</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>무시</b> : 수신 거부 번호에서 걸려오는 전화 무시</li> <li>● <b>음성메시지 송출</b> : 수신 거부 번호에서 걸려오는 전화에 음성메시지 나감</li> </ul> <p><b>알아두기</b> ☺ 음성메시지 송출로 설정한 경우에도 통화 중이거나 무선 인터넷(매직엔, Fimm 등) 사용 중에 수신 거부 번호에서 전화가 올 경우 무시됩니다.</p> <p><b>수신 거부할 번호를 등록하려면</b></p> <p>수신 거부 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ <b>거부 번호</b> 선택 ➡ 거부할 번호 입력 (4자 이상)</p> <p><b>연결 메뉴</b> ☺ 최근 기록 보기, 이름 검색, 그룹 검색, 거부 대상 확인, 모두 삭제</p> <p><b>수신 거부할 그룹을 등록하려면</b></p> <p>수신 거부 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ <b>거부 그룹</b> 선택 ➡ <b>메뉴 1</b> 누름 ➡ 거부할 그룹 선택</p> <p><b>연결 메뉴</b> ☺ (등록한 그룹이 있을 경우) <b>그룹 등록</b>, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>통신 제한 기능을 사용하려면</b></p> <p><b>통신제한</b> 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ <b>설정</b> 선택 (<b>해제</b> 선택 시 휴대전화 자동 재시동)</p> <p><b>알아두기</b> ☺ <b>통신제한</b> 기능은 휴대전화 전원이 켜져 있어도 전화 수신/발신, 메시지 수신/발신 (애니콜 SOS 포함), 인터넷 연결 등 통신을 이용한 부가 서비스 기능을 사용할 수 없도록 하는 기능입니다. 설정 시 내부화면 상단에 Y<sub>0</sub>이 나타납니다. 단, 연락처 검색과 같이 통신을 이용하지 않는 기능은 사용 가능합니다.</p>



## → 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p><b>전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면</b></p> <p>수신시 불륨키동작 선택 → 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않게 무음으로 설정하려면 무음벨 선택)</p> <p> 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.</p>
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	<p><b>메시지 수신 알림음을 선택하려면</b></p> <p>수신 알림음 선택 → 멀티메일 또는 문자/음성 선택 → 알림음 선택</p> <p> 통화 중 메시지가 도착하면 미리 설정한 알림음과 상관없이 알람음1 이 울립니다.</p> <p><b>메시지 수신 환경을 선택하려면</b></p> <p>받기 설정 선택 → 원하는 환경으로 선택</p> <p><b>메시지 배경 이미지를 선택하려면</b></p> <p>편지지 선택 선택 → 이미지 선택</p> <p><b>메시지 보내기 환경을 선택하려면</b></p> <p>보내기 설정 선택 → 원하는 환경으로 선택</p> <p><b>상용 메일 주소를 등록하려면</b></p> <p>상용 메일 주소 선택 → 메뉴 2 누름 → 메일 주소 입력</p> <p> 편집, 주소 추가, 주소 삭제</p> <p><b>방송 메시지 수신 환경을 설정하려면</b></p> <p>멀티큐 설정 선택 → 원하는 환경으로 선택</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 6   3	<p><b>촬영음을 선택하려면</b>  촬영음 선택 ➔ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ➔ 원하는 촬영음 선택</p> <p><b>촬영 중에 전화를 받으려면</b>  촬영중 전화받기 선택 ➔ 설정 선택</p> <p><b>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면</b>  자동 저장 선택 ➔ 설정 (촬영 후 바로 저장) 또는 해제 (촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</p> <p><b>애니콜 앨범 잠금을 설정하려면</b>  앨범 잠금 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 설정 선택</p>
TV 출력 설정	메뉴 6   4	해당 국가에 맞는 방송 신호, 화면크기, 화질 선택



## → 환경 설정 메뉴


기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 5	<p><b>연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면</b>  <b>등록화면 설정</b> 선택 ➔ 필수 항목 (음성인식, 사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택</p> <p><b>길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면</b>  <b>자주쓰는 검색</b> 선택 ➔ 원하는 검색 방법 선택 (도움말 보기 : 메뉴 누름)</p>
메모리 용량 확인	메뉴 6 6	<p><b>메모리 용량을 확인하려면</b>  <b>확인할 메모리 선택</b> ➔ 비밀번호 입력(단, 기본 메모리는 제외) ➔  <b>내용 확인</b> ➔ 상세히 보려면 <b>확인</b> 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>공용 메모리</b> : 애니콜 랜드, 포토폰북, 노래방, 뮤직박스, 이미지, 멀티메일에 저장된 메모리 확인</li> <li>● <b>기본 메모리</b> : 전화번호부, 메시지, 전자다이어리, 최근기록, 녹음/응답에 저장된 메모리 확인</li> <li>● <b>멀티미디어 메모리</b> : 애니콜 앨범, MP3, FIMM 보관함에 저장된 메모리 확인</li> <li>● <b>외장 메모리</b> : 외장 메모리 카드(TransFlash)에 저장된 파일 용량 확인</li> </ul> <p><b>외장 메모리를 포맷하려면</b>  <b>외장메모리 포맷</b> 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 예 선택</p>



기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사용 제한 및 잠금	메뉴 6 7	<b>국제 전화를 제한하려면</b> 국제 전화 제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택
		<b>메뉴 기능을 제한하려면</b> 기능별 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정할 항목 <small>multi pack</small> 눌러 선택
		<b>무선 인터넷 접속을 제한하려면</b> 인터넷 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택
		<b>전화를 걸 수 없도록 잠그려면</b> 발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택
		<b>휴대전화를 잠그려면</b> 휴대폰 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방식 선택
		궜 때/수동 잠금      다시 잠그려면 #을 길게 누르거나 꺾다 켜기
		궜 때/자동 잠금      다시 잠그려면 슬라이드를 닫거나 #을 길게 누름
해제      잠금 기능 해제		



## → 환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사용 제한 및 잠금 (계속)	메뉴 6 7	<p><b>버튼 잠금 해제 방법을 설정하려면</b></p> <p>버튼 잠금 해제방법 선택 ➔ 원하는 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 모든 버튼 사용 : 슬라이드가 닫힌 상태에서 아무 버튼을 눌러 잠금 해제</li> <li>● 슬라이드 올리기 : 슬라이드를 올려야만 기능 사용</li> </ul>
비밀번호 변경	메뉴 6 8	<p>현재 비밀번호 입력 ➔ 새 비밀번호 입력 ➔ 새 비밀번호 확인 입력</p> <p> 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.</p>
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 6 9	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리하기	메뉴 6 0	<p><b>가입자 번호를 선택하려면</b></p> <p>자기번호선택 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 번호 선택 ➔ 자동 재시동</p> <p><b>투넘버 플러스를 등록하려면</b></p> <p>투넘버 플러스 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 투넘버 번호 입력 및 벨소리 선택</p> <p> <b>투넘버 플러스란?</b> 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 초기화	메뉴 6 ✖	비밀번호 입력 ➡ 카메라 초기화 선택 ➡ 초기화 방법 선택 전화번호부 초기화 선택 ➡ 초기화 방법 선택 설정만 초기화 선택 ➡ 예 또는 아니오 선택 모두 초기화 선택 ➡ 예 또는 아니오 선택
시간 설정	메뉴 6 #	날짜와 시각 및 보기 방법 (12시간/24시간) 설정 (달력 보기 : 메뉴 누름)



## 메시지 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



7. 메시지 선택 후  
확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행 할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 수신 또는 발신한 메시지 확인 및 관리
- **멀티메일 작성** : 문자 메시지 또는 멀티메일 작성
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기 및 받기
- **호출** : 호출 메시지 보내기
- **매직엔 멀티큐** : 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제 및 수신 여부 설정
- **매직엔 SMS** : 원하는 정보를 문자로 수신 받을 수 있는 대화형 문자 서비스
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

단축 ■ 메시지 메뉴 :  누름 ■ 새 메시지 작성 :  길게 누름



## 메시지 함 확인

메뉴 7 1

## 받은 메시지를 확인하려면

받은 메시지 선택 → 메시지 확인하기



	: 새 메시지		: 확인한 메시지
	: 새 중요 메시지		: 확인한 중요 메시지
	: 새 멀티메일 (멀티메일/포토샷 메시지)		: 확인한 멀티메일 (멀티메일/포토샷 메시지)





- 메시지 선택 :  누름
- 상대방에게 전화 걸기 :  누름
- 상세 보기 :  누름



- (목록-문자메시지 선택) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지 정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제
- (목록-멀티메일 선택) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지 정렬, 삭제, 모두삭제
- (메시지 체크 후) 보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택
- (멀티메일 보기) 저장, 저장 후 전달, 답장, 전달, 삭제, 번호저장
- (문자 메시지 보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장







## → 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	<p><b>음성 메시지를 확인하려면</b></p> <p>음성 메시지 선택 → 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 듣기 : 1 누름</li> <li>● 삭제 : 2 누름</li> <li>● 호출번호로 전화 : 3 누름</li> </ul> <p> 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *888 누르세요.</p> <p><b>보낸 메시지 또는 보류 메시지를 확인하려면</b></p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> ● (목록-보낸 메시지) 전달, 삭제, 메시지 정렬, 모두삭제 ● (보낸 메시지 보기) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장 ● (목록-보류 메시지) 재전송, 삭제, 메시지 정렬, 모두삭제</p> <p><b>예약된 메시지를 확인하려면</b></p> <p>예약 메시지 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p><b>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</b></p> <p>내 보관함 선택 → 보관함 종류 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 메시지 정렬, 삭제, 모두삭제 ● (메시지 체크 후) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>메시지 함 확인 (계속)</p>	<p>메뉴 7 1</p> <p>보내거나 받은 메시지를 온라인 상에서도 확인할 수 있는 매직엔 서비스입니다.</p>	<p><b>첨부 파일 보관함에 저장된 파일을 확인하려면</b>  <b>첨부파일 보관함</b> 선택 ➡ 첨부 파일 항목 선택해 확인하기</p> <p><b>온라인상에 저장된 메시지를 확인하려면</b>  <b>인터넷 수신 보관함</b> 또는 <b>인터넷 발신 보관함</b> 선택 ➡  접속하면 메시지 확인하기 (모든 메시지 삭제 : <b>전체삭제</b> 선택)</p> <p><b>알아두기</b> 처음 사이트에 가입하면 가입 화면이 나타납니다.  가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.</p>
<p>메시지 보내기</p> <p><b>알아두기</b></p> <p>멀티미디어 첨부 및 아이콘 넣기, 글자색/배경색을 선택하여 메시지를 꾸미거나 한글 45자(영문 90자) 이상을 입력할 경우 멀티메일로 전송됩니다.</p>	<p>메뉴 7 2</p>	<p><b>문자 메시지를 보내려면</b>  메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ <b>확인</b> 누름 ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ <b>확인</b> 눌러 전송</p> <p><b>멀티메일을 보내려면</b>  메시지 입력 ➡ 멀티미디어 파일을 첨부하려면 <b>메뉴</b> 눌러 <b>멀티미디어 첨부</b> 선택 후 원하는 파일 선택 ➡ 첨부 파일명 확인 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 수신/읽음 확인 여부 선택 ➡ 예약전송 여부 선택 (예약전송 날짜와 시간 입력) ➡ <b>확인</b> 누름 ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ <b>확인</b> 눌러 전송</p> <p><b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (내용 입력) 멀티미디어 첨부, 문구/이모티콘, 아이콘 넣기, 글자색/배경색, 미리보기, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소</li> <li>● (첨부 파일명) 첨부삭제, 첨부추가</li> <li>● (중요도/전송 후/수신 확인/읽음 확인/예약 전송) 보류메시지로 저장, 작성 취소</li> <li>● (전화번호 입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 이메일 입력, 특수문자 입력, 보류메시지로 저장, 작성 취소</li> </ul>





## ➡ 메시지 메뉴




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 7   3	<p><b>상용 문구를 만들려면</b></p> <p>상용 문구함 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제</li> <li>● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</li> </ul> </p> <p><b>애니콜 이모티콘을 관리하려면</b></p> <p>애니콜 이모티콘 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지 전송, 편집</p> <p><b>나만의 이모티콘을 만들려면</b></p> <p>나만의 이모티콘 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제</li> <li>● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</li> </ul> </p> <p><b>매직엔 문자나라 서비스를 이용하려면</b></p> <p>문자나라 접속 선택 ➡ 문자나라 사이트에 접속되면 서비스 이용하기</p>
이메일 읽기	메뉴 7   4   1	<p>매직엔 메일 사이트에 접속해 저장된 메일 확인하기</p> <p> 매직엔 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 보내기	메뉴 7 4 2	<p>제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ <b>확인</b> 누름 ➡ 주소 입력 ➡ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (제목 입력) 보류 이메일로 저장, 작성취소</li> <li>● (내용 입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성취소</li> <li>● (이메일 주소 입력) 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근발신주소, 내 이메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성취소</li> </ul> </p>
이메일 관리	메뉴 7 4 3 메뉴 7 4 4	<p>저장된 메일 확인하기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록-보낸 이메일) 전달, 삭제, 정렬, 모두 삭제</li> <li>● (보낸 이메일 보기) 전달, 삭제, 이메일 저장</li> <li>● (목록-보류 이메일) 재전송, 삭제, 정렬, 모두 삭제</li> </ul> </p>
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 7 4 5	<p>비밀번호 입력 ➡ <b>발신서버 설정</b> 선택 후 서버 주소 입력 ➡ <b>발신자 주소</b> 선택 후 수신 받을 주소 입력 ➡ <b>서명</b> 선택 후 서명 첨부 여부 선택 ➡ 문구 입력</p>
호출하기	메뉴 7 5	<p>수신 번호 입력 ➡ 전송</p> <p> 통화기록 보기, 전화번호 검색</p>



## ➡ 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>매직엔 멀티큐 방송 서비스</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>● 매직엔 멀티큐 서비스를 해제하려면 KTF Members Center(114)에 문의하세요.</li> <li>● 매직엔 멀티큐에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.</li> </ul>	<b>메뉴 7   6</b>	<b>가입하려면</b> 가입하기 선택하여 매직엔 멀티큐 사이트에서 직접 가입 또는 <b>고객센터 연결</b> 을 선택하여 KTF Members Center(114)에서 가입  <b>방송 메시지를 확인하거나 삭제하려면</b> 방송메시지 <b>확인</b> 선택 ➡ 방송 메시지 확인 방송메시지 <b>삭제</b> 선택 ➡ 방송 메시지 삭제  <b>방송 수신 방법을 설정하려면</b> 방송 수신 <b>설정</b> 선택 ➡ 방송 수신 방법 설정 <div>  <b>모두 수신, 모두 해제, 취소</b> </div>
<b>매직엔 SMS</b>	<b>메뉴 7   7</b>	<b>서비스에 연결하려면</b> 서비스 <b>연결</b> 선택 ➡ <b>확인</b> 또는 016 등 접속 코드 입력 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 서비스가 연결되면 원하는 정보의 해당 숫자를 눌러 정보 검색  <b>최근에 검색한 정보를 확인하려면</b> 최근 <b>정보함</b> 선택 ➡ 서비스 연결하려면 원하는 정보의 해당 숫자 누름  <b>메시지 도착 알림음을 설정하려면</b> 알림 <b>On/Off</b> 선택 ➡ 도착 알림 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 7 8	<p><b>SPAM 메시지를 차단하려면</b></p> <p>SPAM 설정 선택 ➔ 설정 선택</p> <p><b>SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면</b></p> <p>SPAM 번호 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 번호 입력</p> <p>SPAM 이메일 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 주소 입력</p> <p>SPAM 문자열 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 문자열 입력</p> <p> 신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>SPAM 보관함 메시지를 확인하려면</b></p> <p>SPAM 보관함 선택 ➔ 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제</p>
메시지 통신기록	메뉴 7 9	<p><b>최근 메시지 목록을 보려면</b></p> <p>최근 기록 선택 ➔ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 수신거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면</b></p> <p>총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ➔ 발신 또는 수신 횟수 확인 ➔ 삭제하려면 메뉴 누름</p>



## 전화번호부 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



8. 전화번호부  
선택 후 **확인** 누름



원하는 기능  
선택 후 **확인** 누름

### 실행 할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는  
그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성

단축 누름



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	<p>이름 입력 ➡ 전화번호 타입을 바꾸려면 <b>메뉴</b> 눌러 원하는 번호 타입 선택 ➡ 단축번호 입력 ➡ 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 <b>메뉴</b> 누름) ➡ 기념일 입력 (상세히 기록하려면 <b>메뉴</b> 눌러 날짜, 내용, 알림 방법 등을 설정 후 <b>확인</b> 누름) ➡ 벨소리를 선택하려면 <b>메뉴</b> 눌러 원하는 벨소리 선택 ➡ 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 <b>메뉴</b> 누름) ➡ 음성 인식 등록 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 <b>항목모두 보기</b> 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름</p> <div data-bbox="701 464 896 723"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 <b>메뉴</b> 눌러 편집 방법 선택해 등록</li> <li>● 단축 번호를 지정하지 않으려면 <b>취소</b> 누름</li> <li>● E-mail 주소의 @ 입력하려면 <b>#</b> 누름</li> </ul> <p><b>알아두기</b> <b>대기 화면에서 등록하려면</b> 전화번호를 입력한 뒤 <b>☎</b>을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.</p>
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	<p><b>이름, 번호, 단축번호</b> 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 찾은 번호로 전화 걸기 : <b>☎</b> 누름</li> <li>● 찾은 번호 상세 보기 : <b>확인</b> 누름</li> </ul> <div data-bbox="701 899 802 961"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (탭/검색 칸) <b>연락처 등록</b></li> <li>● (목록) <b>메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제</b></li> <li>● (보기) <b>메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제</b></li> </ul>



## → 전화번호부 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	<p>찾을 검색어 입력 → 검색 범위 (전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 → 번호 선택해 사용</p> <p> 검색어를 입력하지 않고 <b>확인</b>을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.</p>
통화 기록 보기	메뉴 8 4	<p><b>통화 기록을 보려면</b></p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 → 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름</li> <li>● 찾은 번호 상세 보기 : <b>확인</b> 누름</li> </ul> <p> 부재중 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 수신거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>통화 시간을 보려면</b></p> <p>통화시간보기 선택 → 통화 시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두 삭제</p>
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 8 5	<p>찾을 이름 말하기 → 번호 선택해 사용</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 6	<p><b>그룹으로 번호를 검색하려면</b></p> <p>그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용</p> <p> (목록) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동  (보기) 메시지전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제</p> <p><b>새 그룹을 등록하려면</b></p> <p>메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리, 메시징 선택 ➡ 비밀 그룹 설정 여부 선택  (사진 또는 단축 아이콘 등록 ➡ 99쪽)</p>
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 7	<p>검색 정보 및 검색 목록 확인 (자세히 보려면 <b>확인</b> 누름)</p> <p> 삭제, 모두 삭제</p>
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	<p>메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력  ➡ 이메일 입력 ➡ 기념일 작성 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 후 저장</p> <p>● 등록된 명함을 수정하려면 : <b>확인</b> 누름</p> <p> 폰북 전송, 편집, 초기화</p>



## 콘텐츠 보관함 메뉴

실행방법



메뉴 누름



9. 콘텐츠 보관함  
선택 후 확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- 외장 메모리 탐색기 : 외장 메모리에 저장된 콘텐츠
- 멀티팩 보관함 : 멀티팩에서 내려받은 콘텐츠
- Fimm 보관함 : Fimm에서 내려받은 콘텐츠
- 벨소리 보관함 : 벨소리 관련 콘텐츠에서 내려받은 벨소리 목록
- 이미지 보관함 : 매직엔에서 내려받은 이미지 목록
- 카메라 보관함 : 촬영한 사진/동영상 파일
- MP3 보관함 : 컴퓨터 또는 인터넷 사이트에서 내려받은 MP3 파일
- 첨부파일 보관함 : 멀티메일에 첨부 가능한 각종 콘텐츠
- 노래방 보관함 : 매직엔 노래방에서 내려받은 콘텐츠
- TU 보관함 : 시청 중 녹화 녹음 또는 캡처한 파일

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
외장 메모리 탐색기	메뉴 9   1	원하는 폴더 선택 ➡ 콘텐츠 선택 후 사용  폴더 추가, 삭제, 이동, 정렬, 적외선 전송
멀티팩 보관함	메뉴 9   2	콘텐츠 선택 후 사용 (49쪽)  삭제, 아이콘 정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말
Fimm 보관함	메뉴 9   3	콘텐츠 선택 후 사용 (55쪽)  전체 목록 재생, 삭제, 이름 변경, 파일 정보, 정렬, My FIMM 설정, 배경화면 설정, 벨소리로 설정
벨소리 보관함	메뉴 9   4	벨소리 선택 후 사용  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 벨소리 설정, 삭제, 모두 삭제</li> <li>● (메시지링) 문자/음성, 멀티메일, 문자/음성 수신음, 멀티메일 수신음, 삭제, 모두 삭제</li> </ul>
이미지 보관함	메뉴 9   5	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택(그림이나 사진을 내려받으려면 그림나라 접속 또는 포토나라 접속 선택) ➡ 이미지 선택 후 사용  화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제

## → 콘텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 보관함	메뉴 9   6	애니콜 앨범, 매직엔 앨범 또는 외장 앨범 선택 후 사용 (41쪽)
MP3 보관함	메뉴 9   7	파일보관함 또는 외장메모리 선택 → 원하는 폴더 선택 → MP3 파일 선택 후 사용 (71쪽)
첨부파일 보관함	메뉴 9   8	<p><b>멀티메일 콘텐츠를 확인하려면</b>                      콘텐츠 목록 선택 → 멀티메일 이미지, 사운드, 동영상, 이모티콘 확인</p> <p><b>멀티메일용 콘텐츠를 내려받으려면</b>                      미디어 다운로드 선택 → <b>확인</b> 누름 → 콘텐츠 내려받기</p>
노래방 보관함	메뉴 9   9	원하는 노래 선택 후 사용 (57쪽)
TU 보관함	메뉴 9   0	<p><b>연결 메뉴</b> 파일 정렬, 삭제, 모두 삭제</p> <p>디지털 멀티미디어 방송 시청 중 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일 보기                      동영상 파일, 오디오 파일, 음악 파일 또는 사진 파일 선택 후 사용 (27쪽)</p> <p><b>알아두기</b> 화면을 가로로 돌려야 사용할 수 있습니다.</p>

## 바른 배터리 사용법

### 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류	구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
			연속 통화 시	연속 대기 시
소용량 (960 mAh)		약 2 시간 30 분	약 170 분	약 85~240 시간
대용량 (1300 mAh)		약 3 시간 30 분	약 230 분	약 115~325 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 휴대전화 제조회사에서 측정한 것입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

### 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

#### ★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.





## 바른 배터리 사용법



### 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



## 내장/외장 메모리

### 내장/외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

크기 \ 촬영모드	일반촬영		연속촬영		분할촬영		동영상 촬영(저장용)		전송용 동영상	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1600X1200	166	512	-	-	-	-	-	-	-	-
1280X960	832	2560	-	-	-	-	-	-	-	-
640X480	1300	4000	1300	4000	1300	4000	-	-	-	-
320X240	2601	8000	2601	8000	2601	8000	K3G : 19 AVI : 18	최대 100분	-	-
176X144	-	-	-	-	-	-	K3G : 26 AVI : 23	최대 100분	K3G : 15초	K3G : 15초

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 내장 메모리 (80MB) / 외장 메모리 (256MB) 기준입니다. (외장 메모리는 휴대전화 구입 시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.
- 남아 있는 메모리 용량에 따라 동영상의 저장 시간은 달라질 수 있습니다.






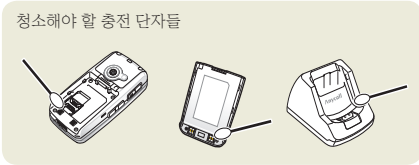
#### 저장 이미지 관리에 대하여

- 휴대전화 또는 외장 메모리 카드 사용 시 부주의로 인한 작동이나 파손 등으로 인해 재생할 수 없는 촬영 이미지는 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리는 휴대전화 제조회사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.



## 고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요.</li> <li>위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> <li>이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.</li> <li>통신제한 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (83쪽)</li> </ul>
화면이 잘 보이지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.</li> </ul>
화면에 흰 줄이 생깁니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li> </ul>
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.</li> <li>계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (109쪽)</li> <li>조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>지역에 따라 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.</li> </ul>

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다. (63쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> <li>● 충전 단자를 깨끗이 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <div> <p>알아두기</p>  </div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>





## 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

### 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

### 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지([www.anycall.com](http://www.anycall.com)) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF([www.emf.or.kr](http://www.emf.or.kr))/전파 연구소([www.rrl.go.kr](http://www.rrl.go.kr))

- FCC([www.fcc.gov/oet/rfsafety/](http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/))/  
CTIA([www.ctia.org/wireless\\_consumers/health\\_and\\_safety](http://www.ctia.org/wireless_consumers/health_and_safety))
- FDA([www.fda.gov/cdrh/consumer/](http://www.fda.gov/cdrh/consumer/))/  
UK NRPB([www.hpa.org.uk/radiation](http://www.hpa.org.uk/radiation))
- WHO ([www.who.int/emf](http://www.who.int/emf))

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

### 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.  
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

### 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

## 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

## 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.



## → 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

### 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 띄는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 작동하여 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걸거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

## PC Link PRO에 관하여

컴퓨터와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 컴퓨터에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 컴퓨터로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

### PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자 다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 컴퓨터로 전송 후 보기



PC Link PRO 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.

## 규격 및 특성

### 휴대전화 관련

사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz / 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 정밀도	디지털 : $\pm 150\text{Hz}$ 이내
외 관(mm)	표준형 배터리 장착 : 106.5(L) X 52(W) X 24.9(H) 대용량 배터리 장착 : 106.5(L) X 52(W) X 29.5(H)
중 량( $\pm 1\text{g}$ )	표준형 배터리 장착 : 173.9g 대용량 배터리 장착 : 178.0g
송 신 출 력	최대 300mW
동 작 온도	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
상 대 습 도	0% ~ 95%






**별매품**

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

### 고급형 핸드프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유니트(HCU040FDK) / 케이블(HCB080DDK)

### 차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요.



CCR353SBK



회전식  
CTH050SDK



흡착식  
CTH150SBK

### 차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.



CCH200TBK

### 데이터 통신 케이블

PC Link PRO, 컴퓨터 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



PCB080BSK / PCB080BDK

### 여행용 충전기


간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



TCH080KSK / TCH080KDK

### DMB 컨트롤러


DMB 방송 시청 시 사용하거나 전화를 걸고 받을 때 사용할 수 있습니다.



AEP201RSK / AEP201RBK

### 이어마이크로폰

이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP201SSK / AEP201SBK

### 스테레오 헤드셋

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



AEP203SSK / AEP203SBK



### 위성 수신 안테나

위성 수신 안테나를  
추가로 구입할 수  
있습니다.



AAT353SDK / AAT353SSK

### 탁상용 충전 거치대

탁상용 충전 거치대를  
추가로 구입할 수  
있습니다.



### 배터리

배터리를 추가로  
구입할 수 있습니다.



### 애니콜 시어터

충전을 하면서 음악이나 방송을  
들을 수 있습니다.



ATK500DSK
























부  
록

# English Quick Guide

## Functions of the Phone Keys















The keys on your phone function as follows:









Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enters Menu mode from Standby mode.</li> <li>Opens the options of the selected menu in Menu mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selects the highlighted option or confirms your input.</li> <li>Enters the MP3 menu and plays the mp3 music files when held down.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makes or answers a call.</li> <li>Retrieves the recent call list in Standby mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ends a call.</li> <li>Turns the phone on and off when held down.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deletes characters from the display.</li> <li>Returns to the previous menu level in Menu mode.</li> <li>Activates the Magic<sup>®</sup> pop-up service in Standby mode.</li> </ul>
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	Enters the Fimm menu and accesses the Fimm service when held down.

Key	Function
	Opens the Magic <sup>®</sup> text input box when held down. Enter a Keyword to access an internet service.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enters the Camera menu in Standby mode.</li> <li>Works as a camera shutter in Camera mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode.</li> <li>Sends an Anycall SOS message.</li> <li>Rejects an incoming call.</li> <li>Turns the light on the phone on.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quickly enters the menu listed below, in Standby mode.</li> </ul> <div>  : <b>K-bank</b>  : <b>Messages</b> </div> <div>  : <b>magic<sup>®</sup></b>  : <b>Phonebook</b> </div> <div>  : <b>multi pack</b> </div>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scrolls through options.</li> </ul>
	Shows the digital multimedia broadcasting and enters the TU menu when held down.
	Selects the function you want during watching television.
	Goes back to the previous channel. Skips to the next channel.
	Adjusts the volume level.

## Display Indicators





The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service or Radio signal restricted
	Anycall SOS service available
	Alarm or Wake-up Call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Multi Mail
	Auto-Receive mode
	Phone locked
	Sending or receiving data via the infrared port
	Ringtone/Louder set for ringer


Icon	Status
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	No Ring set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

## Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Select **6.환경설정** and press the  key.
3. Select **9.언어/Language** and press the  key.
4. Press the Navigation key to select either **한국어** or **ENGLISH**.
5. Press the  key.

# List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

## 1. Good Time KTF

1. Help Desk/Your Account
2. Download Sounds
3. TU
4. KTF Member's Card
5. MagicN Top 10
6. Connect to Multipack Library
7. MagicN Pop-up
8. MP3
9. Connect to Fimm
0. K-merce
- \*. Karaoke

## 2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Any Dial
6. Set Lighting
7. Rotation Functions

## 3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

## 4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Dictionary
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter

## 5. Anycall World

1. Wellbeing Music
2. Camera
3. MP3
4. Melody Composer
5. Game
6. Voice
7. I-Beam
8. Anycall Land
9. Anycall SOS

## 6. Settings

1. Call Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. TV OUT Settings
5. Phonebook Settings
6. Memory Manager
7. Restrict/Lock
8. Change Password
9. 언어/Language
0. Manage My Number
- \*. Reset to Default
- #. Set Time

## 7. Messages

1. Message box
2. New Message
3. Phrases/Emoticon
4. E-Mail
5. Page
6. MagicN Multi-Q
7. MagicN SMS
8. Block Spam
9. Message Log

## 8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

## 9. Contents Box

1. Ext Memory Explorer
2. Multipack
3. Fimm
4. Ringtones
5. Images
6. Camera Files
7. MP3 Files
8. Attachments
9. Karaoke Files
0. TU CONTENTS BOX

# 제품보증서

휴대전화의 제품  
보증 기간은 1년,  
배터리는 6개월  
입니다

## 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

## 무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.  
이 제품을 영업용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때	유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때	제품 교환 또는 환불	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

제 품 명	삼성에니콜	모 델 명	SPH-B2000
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

## 유상 서비스

### 1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

### 2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때  
(배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO\_\_\_\_\_.

Handwriting practice lines on a pink background. The page features ten horizontal dashed lines for writing, preceded by a solid line. The word "MEMO" is written in the top left corner, followed by a solid line and a period.

### 휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

### 사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 KTF 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

### 무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 KTF 사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 추가할 수 없습니다.

### 삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	

# 삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

## 삼성전자

## SAMSUNG

### A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285**(처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

### 고객 불편 상담

**02-541-3000      080-022-3000**

### KTF 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**



**한국A/S 우수기업** 국가기관인 산업자원부  
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나  
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는  
마크입니다.



### 폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스  
센터로 가져오시기 바랍니다.  
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,  
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.